Deutsch



DIGITAL-SEQUENZER
BEDIENUNGSANLEITUNG

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir möchten Ihnen herzlich für den Kauf des QX5 Digital-Sequenzers von Yamaha dankan. Der QX5 ist ein achtspuriger MIDI-Sequenzer, der über eine Fülle von Aufbereitungsfunktionen und eine unglaubliche Flexibilität verfügt, aber dennoch benutzerfreundlich ist. Um den QX5 von Grund auf zu verstehen, möchten wir Ihnen raten, die Bedienungsanleitung ganz zu lesen und die Beispiele auszuprobieren.


INHALTSÜBERSICHT

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG	1
WIE FUNKTIONIERT DER QX5?	2
EIGENSCHAFTEN	4
VORSICHTSMASSNAHMEN	5
BEDIENUNGSÜBERSICHT	6
VORDER-/RÜCKSEITE	8
EIN EINFACHES AUFNAHMEBEISPIEL	11
HAUPTFUNKTIONEN	14
ANZEIGE	14
TEMPO	
MEASURE (TAKT)	15
TRACK (SPUR)	15
CLOCK (ZEITTAKT)	16
AUFNAHME	17
ECHTZEITAUFNAHME	17
EIN-/AUSPICKEN	18
SCHRITTPROGRAMMIERUNG	19
EREIGNISAUFBEREITUNG	22
TAKTAUFBEREITUNG	27
SPURAUFBEREITUNG	32


E)NLESEN/ABLEGEN	
(CASSETTE/MIDI/EINSTELLUNG)	36
EINSTELLUNG	40
MIDI 1	43
MIDI 2	
WEITERE FUNKTIONEN	48
BANDSYNCHRONISATION	4 9
IDEEN UND DENKANSTÖSSE	50
MELD UNGEN	51
FORMAT DER SYSTEMEXKLUSIVEN DATEN	
TECHNISCHE DATEN	53
MIDI MERKBLATT	54
WAS IST HEXADEZIMAL?	55
WAS IST MIDI?	57

WIE FUNKTIONIERT DER QX5?

Dies Kapitel umreißt kurz den Einsatzbereich des QX5. Wenn Sie auf einem MIDI-kompatiblen Tasteninstrument spielen, sendet dies Meldungen bezüglich der gespielten Note, der Anschlagdynamik sowie des Sustain Pedals (falls angeschlossen). Der QX5 zeichnet alle diese Meldungen digital auf und "spielt" sie wieder ab, indem er sich MIDI-kompatibler Tongeneratoren und Synthesizer zur Klangerzeugung bedient. Um den QX5 gebrauchen zu können, brauchen Sie zumindest ein MIDI-kompatibles Manual (oder Tasteninstrument) und einen Tongenerator.

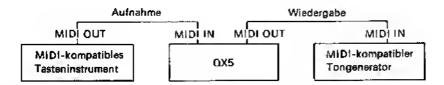

Verwenden Sie z.B. einen DX7 als MIDI-Tasteninstrument, einen TX816 als Tongenerator und bedienen Sie sich des RX11 für den Schlagzeugpart.

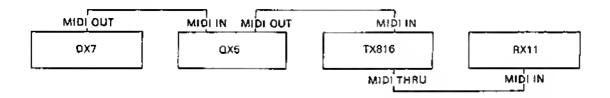

AUFNAHME

Der QX5 kann MIDI-Daten auf drei verschiedene Arten aufzeichnen:

Echtzeit

Alle Noten werden so aufgezeichnet, wie Sie sie spielen.

Ein-/auspicken

Funktioniert genau wie die Echtzeitaufzeichnung, nur können Sie hier bestimmen,

von wo bis wo Sie aufnehmen.


Schrittprogrammierung Die Noten werden über ein MIDI-kompatibles Manual eingegeben, ihre rhythmische Gestalt wird jedoch auf dem QX5 festgelegt.

ACHT SPUREN

Es können 8 MIDI Spuren getrennt gespeichert, aufbereitet, abgelegt und eingelesen werden. Die Aufzeichnung geschieht immer auf Spur 1. Sobald eine Spur "im Kasten ist" können Sie Spur 1 mit einer leeren Spur (2-8) vertauschen und die Aufnahme fortsetzen. Alle Kanalinformationen werden mit aufgenommen. Jede Spur kann MIDI-Daten für bis zu 16 Kanäle aufnehmen. Alle Spuren können kombiniert, abgemischt, gelöscht, ausgetauscht usw. werden. Man kann jede Spur zum Abspielen ein- oder ausschalten.

32 MACROS

Denken Sie sich ein Macro wie eine bewegliche Spur. Es enthält die gleichen Deten wie eine Spur, so daß man Spuren und Macros zu jeder Zeit miteinender verteuschen kann. Darüberhinaus kann man ein Macro an jeder beliebigen Stelle einer Spur einsetzen lassen. Wenn der QX5 solch einer Stelle begegnet, werden die Mecrodaten gemeinsam mit denen der Spur ausgewertet. Men derf vier Mecros zugleich einsetzen.

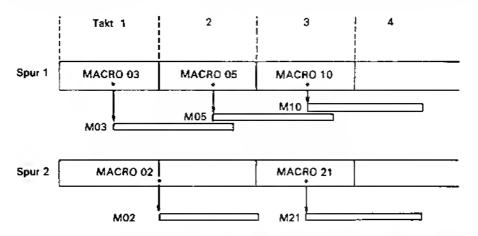

Macros sind vor allem zum Speichern sich wiederholender Passagen oder zur zeitweiligen Ablage praktisch. Im Grunde ist eine Spur oder ein Macro unbegrenzt aufnahmefähig, nur darf der Sequenzer nie mehr als 20.000 Noten (Spuren und Macros) enthalten. (Wenn auch die Anschlagdynamik aufgezeichnet wird, beträgt die Kapazität 15.000 Noten.)

AUFBEREITEN

Da der QX5 Daten und keine Klänge aufzeichnet, können Sie eine Aufnahme endlos ausbessern. Das geht auf dreierlei Art:

Ereignisaufbereitung

Es werden einzelne MIDI-"Ereignisse" aufbereitet. Es ist also möglich, den Wert einzelner Noten oder aber Daten wie Programmwechsel zu verändern, einzufügen oder zu löschen.

Takteufbereitung

Man kann auch Takte einzeln aufbereiten. Es lassen sich Takte löschen, einfügen, oder verändern, oder aber bestimmte Daten eines Taktes entfernen oder verändern.

Spureufbereitung

Aufbereiten ganzer Spuren. Um Spuren auszuteuschen, zu kopieren, ebzumischen, zu löschen oder miteinander zu verketten, oder aber bestimmte Daten auf eine andere Spur oder ein Macro zu übertragen.

EIGENSCHAFTEN

Der QX5 bietet eine nie gesehene Fülle an Möglichkeiten und ist dazu kompakt, was bedautat, deß Sie ihn ohne waiteras euf einem Tasteninstrument abstellen könnan. Er ist genau so breit wie der Tonganeretor TX7und das Rhytmusprogrammiargeret RX21, so daß Übereinanderstapeln ohne waiteres möglich ist.

Spuren & Mecros	Acht Spuren (S. 2) und 32 Macros (S. 3) gaben Ihnen den notwendigen Hand- lungsspielraum.
Speicherkepezität	Es lassen sich ca. 20.000 Noten (15.000 mit Anschlagdynemik) eufzeichnen. Aufgenommene Bedienungselementdaten (Aftertouch usw.) nehmen ebenfells Speicherraum in Anspruch.
Veriebles Tempo	Tampowechsel können an jeder beliebigen Stelle eingegeben werden.
3 Stellen-Speicher	Man kann bis zu drei Stellen speichern, die auf Tastendruck aingestellt werden.
Autometische Stellensuche	Man kann den QX5 so programmieren, daß er immer wieder von einem bastimmten Takt an abspielt oder aufnimmt.
Ein-/Auspicken	Die Aufnahme kann stückeweise vorgenommen und ausgebessert werden.
Schrittprogrem- mierung	Über ein MIDI-kompatibles Tasteninstrumant lassan sich vertrackte Stellen notenweise eingeben.
Unbegrenzte Aufbereitungs- möglichkeiten	Aufgenommene Daten können spur-, tekt- oder ereignisweise verendert werden.
4 Einstellungsspeicher	Bis zu 4 MIDI Empfangs- und Übertragungseinstellungen und QX5-Programme lassen sich speichern und auf Tastendruck abrufen.
Umkenelisierung der Ein- und Ausgänge	Man kann die ein- und ausgehenden MIDI Meldungskanäle einzeln anderan Ka- nälen zuteilen.
Bandsynchronisetion	Mit Hilfe eines auf Band aufgenommenen FSK Signals kann man den QX5 mit einem Mehrspuraufnahmegerät synchronisieren.
Erleuchtete LCD Anzeige	Die LCD Anzeige, die zwei Zeilen zu 16 Zeichenpositionen umfaßt, ist erleuchtet, so daß man sie auch bei schwachem Licht gut ablesen kann.
Einlesen/Ablegen euf Cessette oder über MIDI	Die Saquenzdaten können auf Cassette oder auf ein MIDI Speichergerät abgelegt bzw. von dieser/diesem eingelesen werden. Die Sequenzdeten sind kompatibel mit denen des QX7 und des QX21.

TIP

Wenn Sie beim Wort "MID?" etwas ins Schwimmen geraten, sollten Sie sich dia Kapitel "Was ist Hexadezimal" auf S. 55 und "Was ist MID!?" auf S. 57 durchlesen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

AUFBEWAHRUNG: Setzen Sie den QX5 nicht direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze aus.

Vermeiden Sie desweiteren extrem staubige, kalte und feuchte Orte sowie

Vibrationen.

Behandeln Sie die Tasten nie mit roher Gewalt, lassen Sie das Gerät niemals fallen. **BEHANDLUNG:**

Obwohl die Schaltkreise sehr stabil konzipiert wurden, sollte der QX5 mit ent-

sprechender Vorsicht behandelt werden.

NETZKABEL: Ziehen Sie nur an dem Stecker, wenn Sie das Gerät von der Stromquelle abschließen,

> um das Reißen des Netzkabels und daraus sich ergebende Kurzschlüsse zu vermeiden. Falls Sie den QX5 über einen längeren Zeitraum hinweg nicht gebrauchen

möchten, ist es ratsam den Netzstecker zu ziehen.

PFLEGE: Benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel und trocknen Sie das Gerät mit einem

weichen Tuch ab, Gebrauchen Sie niemals chemische Lösungsmittel wie Benzin

oder Verdünner, da diese das Gehäuse beschädigen können.

GEWITTER: Computerschaltkreise wie die des QX5 sind sehr empfindlich gegen Spannungs-

spitzen. Daher sollten Sie im Falle eines Gewitters immer den QX5 ausschalten

und den Netzstecker ziehen.

ELEKTRO-Computerschaltkreise sind ebenfalls empfindlich gegen elektromagnetische MAGNETISCHE

Strahlen, Fernseher, Radios, Sender, drahtlose Mikrofone und Sprechanlagen sind


alle potentielle Strahlenquellen und sollten daher nicht in nächster Nähe des OX5

aufgestellt werden.

FELDER:

BEDIENUNGSÜBERSICHT

Auf der Gehäuseobarsaite des QX5 befindet sich ein Funktionsangebot, das zeigt, wie man bestimmte Funktionsgruppen abruft. Darüberhinaus werden auch die Ereignisaufbereitung und die Schrittprogrammierung schematisch erläutert.

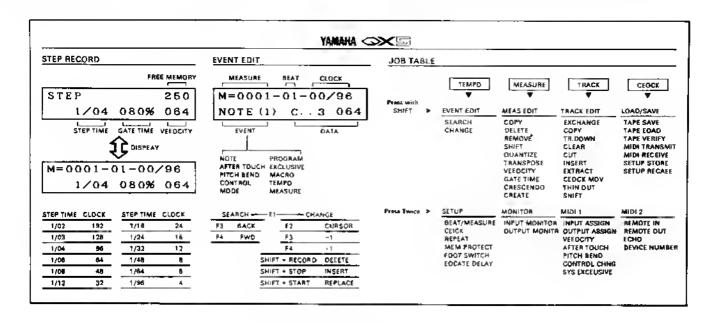

JOB TABLE (Funktionsangebot)

Die vier Haupttasten (Tempo, Measure, Track und Clock) rufen jeweils zwei Funktionsgruppen ab. Die erste erreicht man durch zweimaliges Drücken der entsprechenden Taste und die zweite, indem man gleichzeitig auf SHIFT und die entsprechende Taste drückt. Die JOB-Betriebsart verlassen Sie, indem Sie eine dieser Funktionstasten oder SHIFT + RESET drücken.

EVENT EDIT (Ereignisaufbereitung)

Dies Schema enthält eine Abbildung der Anzeige, eine Ereignisliste und ein Schema der Aufbereitungsfunktionen (EDIT) (siehe S. 22).

Seerch (Suchen)

Sobald der Cursor verschwunden ist, können Sie Spur 1 mittels F3 (<) und F4 (>) nach den Stellen absuchen, die Sie ändern möchten. Drücken Sie auf F1 (JOB), um von der Suche auf Änderung umzuschalten. Der Cursor blinkt nun wieder.

Chenge (Verëndern)

Gebrauchen Sie F2 (Cursor), um die Einheit einzustellen, die Sie ändern möchten (Stelle, Ereignis, Daten). Ändern Sie nun den Wert mittels F3 (◄) und F4 (▷).

Darauf werden Sie dann wohl das Erreignis löschen, einfügen oder ersetzen wollen. Das tut man mit [SHIFT] und RECORD/STOP/START.

STEP RECORD

Hier finden Sie eine Abbildung der Anzeige und eine Tabelle, die die Anzahl Ticks

je schlag angibt. Siehe auch die Schrittprogrammierung auf S. 19.

(Schrittprogrammierung)

Step Time (Schrittlänge) Notenlänge (1/2 - 1/96).

Gete Time (Realwert) Tatsächliche Notenlänge. Prozentsatz der Notenlänge.

Velocity (Dynemik) Wie hart die Note angeschlagen wird (1 - 127).


Free Memory (Verbleibender Verbleibender Speicherraum in Blöcken zu 80 Noten.

Wenn Sie auf DISPLAY drücken, können Sie die gegenwärtige Position sehen.

Speicherreum) Takt, Schlag, Tick. In der Tabelle finden Sie die Anzahl Ticks pro Schritt.

VORDER-/RÜCKSEITE

VORDERSEITE

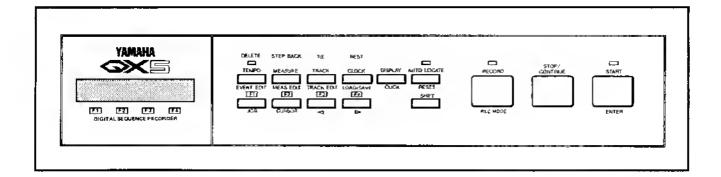

LCD

Es handelt sich um eine erleuchtete zwei Zeilen zu 16 Schriftzeichen umfassende LCD-Anzeige, die leicht ablesbar ist.

★ Des Funktionsangebot auf S. 6 beschreibt die Funktion die folgenden 4 Tasten, wenn Sie sie zusammen mit SHIFT oder zweimal drücken.

TEMPO

Zum Anzeigen und Verändern des gegenwärtigen Tempos. Die Leuchtdiode blinkt im Rhythmus des Tempos. Wenn Sie die SHIFT Taste drücken, rufen Sie die gespeicherten Tempoeinstellungen ab oder speichern sie neue.

MEASURE (Takt)

Mit dieser Taste gehen Sie die einzelnen Takte eines Songs durch (Schnellvorlauf oder Zurückspulen). Mit der SHIFT Taste können Sie gespeicherte Takte abrufen, oder bestimmte Takte speichern.

TRACK (Spur)

Man kann jede Spur einzeln ein- oder ausschalten. F1-F4 beziehen sich auf die Spuren 1-4. Drücken Sie die SHIFT Taste, und dareuf euf F1-F4, um die Spuren 5-8 abzurufen.

CLOCK (Zeittekt)

Der QX5 wird entweder durch seinen eigenen, durch einen MIDI-Takt oder durch ein Bandsignal (FSK) gesteuert. Die Zeittaktausgabe kann mit Hilfe von SHIFT ein- oder ausgeschaltet werden.

DISPLAY (Anzeige)

Um die Tempo-, Takt-, Spur- und Zeittaktdaten anzuzeigen (Hilfsmeldungen) oder um alle zusammen anzuzeigen (keine Hilfsmeldungen). Mit Hilfe von SHIFT wird das Metronom ein- oder ausgeschaltet.

AUTO LOCATE (Autometische Stellensuche) Wenn Sie diese Taste gedrückt haben und danach auf START drücken, beginnt die Aufnahme oder das Abspielen immer wieder an der sich im ersten (linken) Taktspeicher befindlichen Stelle. Die Leuchtdiode brennt, sobald diese Betriebsart abgrufen wurde. Wenn Sie auf SHIFT + START drücken, kehrt der QX5 immer wieder vom gegenwärtigen zum ersten gespeicherten Takt zurück und spielt wieder ab (Endlosschleife). Drücken Sie SHIFT und diese Taste, um.

RECORD (Aufnehme)

Abrufen der Aufnahmebetriebsart. Wenn Sie gleichzeitig die RECORD und SHIFT Taste drücken, ändert sich das Aufnahmeverfahren.

STOP/CONTINUE (Stopp/Fortfahran) Unterbricht den Aufnahme- oder Abspielvorgang. Drücken Sie diese Taste noch einmal, um den Abspielvorgang fortzusetzen. Wenn Sie vorher die RECORD Taste drücken, wird von dieser Stelle an aufgenommen.

START (EINGABE)

Abspielen oder Aufnehmen von Anfang an. Beim Aufbereiten gibt die START Taste die gewählte Funktion ein.

★ Schalter F1-F4 haben die in der Anzeige angegebenen Funktion.

F1 (JOB)

Führt die von der Hilfsmeldung angegebene Funktion aus, Beim Abrufen einer Einstellungs-, Aufbereitungs- oder Einlesefunktion geht F1 die verschiedenen Möglichkeiten durch. Wenn ein Ereignis geändert wird, dient F1 zum Abrufen der Search (Such-) und Modify (Änderungs-) Betriebsart.

F2 (CURSOR)

Führt die von der Hilfsmeldung angegebene Funktion aus. Bei Einstellung einer Einstellungs-, Aufbereitungs- oder Einlesefunktion dient diese Taste zum Führen des Cursors.

F3 (◄)

Führt die von der Hilfsmeldung angegebene Funktion aus. Bei anderen Funktionen dient <u>F3</u> zum Verringern des mit dem Cursor gewählten Wertes.


F4 (D)

Führt die von der Hilfsmeldung angegebene Funktion aus. Bei anderen Funktionen dient F4 zum Erhöhen des mit dem Cursor gewählten Wertes.

SHIFT (Umschaltan)

Mit dieser Taste haben Sie Zugriff zu den in lila aufgeführten Funktionen. Wenn Sie die SHIFT Taste gedrückt halten, wird die Richtung der JOB, der CURSOR Tasten umgekehrt.

RÜCKSEITE

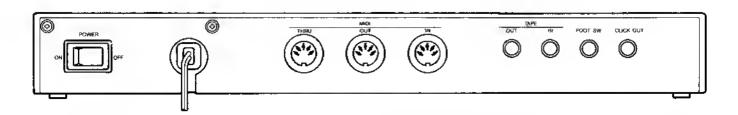

MIOI OUT (MIDI-Ausgeng) Hier gehen die MIDI-Abspiel- sowie alle anderen Daten aus. Sie können MIDI OUT so einstellen, daß er alle eingegangenen Daten mit dem (Mithör-) Echo versieht.

MIDI THRU Alle über den MIDI-Eingang empfangenen Signale werden unverändert weiter-(MIDI-Ourchgang) gegeben. MIOI IN Alle MIDI-Meldungen, die hier eingehen, können vom QX5 aufgezeichnet werden. (MIOI-Eingeng) Beim Abspielen sowie bei der Aufnahme geht hier ein FSK-Signal aus. Beim Ab-TAPE OUT (Cessettenausgang) speichern werden die Sequenzdaten hier ausgegeben. TAPE IN Beim Abspielen oder Aufnehmen geht hier das FSK Signal ein. Das Einlesen ge-(Cassetteneingeng) schieht über diese Buchse. FOOT SW Hier kann man einen getrennt erhältlichen FC4 oder FC5 Fußschalter anschließen, (Fußschalter) um die Aufnahme/das Abspielen zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.

CLICK OUT

Diese Buchse gibt das Metronomsignal an einen Verstärker oder ein Mischpult aus.

Wenn Sie diese Buchse angeschlossen haben, funktioniert das interne Metronomnicht.

EIN EINFACHES AUFNAHMEBEISPIEL

Um zu erklären, was der QX5 genau tut, möchten wir Ihnen zeigen, wie man in Echtzeit aufzeichnet.

ANSCHLÜSSE


Schließen Sie den QX5 an Ihr Tasteninstrument und einen Tongenerator an (siehe S. 2). Wenn Sie nur einen Synthesizer gebrauchen, schließen Sie dessen MIDI-Ausgang an den MIDI-Eingang des QX5 an und den MIDI-Ausgang des OX5 an den MIDI-Eingang des Synthesizers.

EINSTELLUNGEN

Normalerweise ist die Aufnahme mit dem QX5 kinderleicht. Drücken Sie die <u>RECORD</u> Taste und darauf die <u>START</u> Taste. Um das Beispiel aber absolut wasserdicht zu machen, werden wir alle Werte richtig einstellen. Alle Funktionen werden später noch einmal ausführlich erläutert.


Memory Protect (Speichersicherung)

Wenn man aufzunehmen gedenkt, muß man den Speicher entsichern. Drücken Sie also zweimal kurz die <u>TEMPO</u> Taste und danach dreimal die <u>JOB</u> Taste, um die Speicheranzeige zu erhalten. Wenn Sie nun auf <u>◄ drücken, erscheint "MEM, PROTECT OFF" (Speicher entsichert) in der Anzeige.</u>

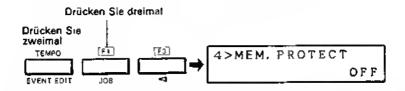

Echo


Da man mithören muß, was man spielt, stellen wir den OX5 so ein, daß alle eingegegangenen Signale sofort wieder über MIDI OUT eusgegeben werden (man nennt das Echo back). Drücken Sie zweimal die CLOCK und dareuf zweimal die JOB Taste, so daß die Echoanzeige ausgegeben wird. Betätigen Sie die ⊲ oder ⊳ Taste, damit "OIRECT" angezeigt wird.

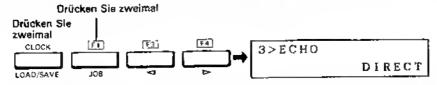

Kenelzuteilung

Wir möchten MIDI-Meldungen aufnehmen, die auf Kanal 1 empfangen und gesendet werden sollen. Stellen Sie sicher, daß Ihr Tasteninstrument auf Kanal 1 sendet (ein DX7 sendet nur auf Kanal 1) und daß Ihr Tongenerator auf Kanel 1 empfängt (siehe die Bedienungsanleitung Ihres Geräts).

Drücken Sie zweimal die TRACK Taste. Die Anzeige gibt nun "INPUT ASSIGN" (Eingangszuteilung) aus und es erscheint ganz links ein Cursor. Die Zahl, auf der der Cursor steht, sollte eine 1 sein. Ist das nicht der Fall, so gebrauchen Sie die und Tasten, um eine 1 einzustellen.

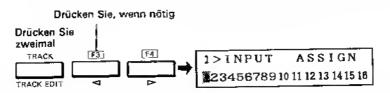

Drücken Sie nun die JOB Taste und der OX5 gibt "OUTPUT ASSIGN" (Ausgengszuteilung) aus. Genau wie bei der Eingangszuteilung, sollte die erste Zehl ganz links eine 1 sein.




Clock (Zeittakt)

Wir werden den Zeittakt des QX5 auf INTERNAL (intern) stellen. Drücken Sie demnach die CLOCK und darauf die F2 Taste. Die Anzeige gibt nun "CLOCK IN=INT" oder "C=INT" aus.



Treck 1 On (Spur 1 bereit)

Wenn man auf Spur 1 aufnimmt, muß diese Spur aufnahmebereit gemacht werden. Drücken Sie also auf <u>TRACK</u> und darauf auf <u>F1</u>, so daß "1" oder "*" ausgegeben wird (Bei jedem Druck auf <u>F1</u>) werden abwechselnd "1"/"*" und "." ausgegeben.)

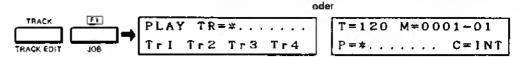


Echtzeiteufnehme

Halten Sie SHIFT gedrückt und betätigen Sie währenddessen die REC MODE Taste. Bei jedem Druck auf REC MODE wechselt die Anzeige ab zwischen "REALTIME" (Echtzeit), "PUNCH IN" (Einpicken) und "STEP" (Schrittprogrammierung).




Metronom

Halten Sie die SHIFT Taste gedrückt und betätigen Sie die CLICK Taste, um das Metronom abwechselnd ein- und auszuschalten. (Wenn es zu schnell oder in einem falschen Takt tickt, schalten Sie es aus. Wir werden später hierauf zurückkommen.)

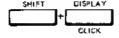

NEHMEN SIE AUF

Wenn Sie die Aufnahmebetriebsart abgerufen haben, brennt das Record LED. Drücken Sie auf START, um die Aufnahme zu starten. Der OX5 zählt zwei Takte eb, worauf Sie zu spielen beginnen können. Spielen Sie zwanzig bis dreißig Takte, so daß wir eine Arbeitsgrundlage haben.

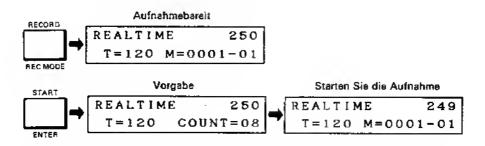

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die STOP/CONTINUE Taste.

ABSPIELEN

Wenn Sie auf START drücken, wird das aufgenommene Material abgespielt. Drücken Sie die MEASURE Taste und bedienen Sie sich der ◄ und ► Tasten, um "vor-" oder "zurückzuspulen".

Start/Stop/Continue

Die STOP/CONTINUE Taste hat eine doppelte Funktion, Wenn Sie sie während des Aufnahme- oder Abspielvorgangs drücken, so halten Sie den OX5 an. Drücken Sie sie noch einmal, um die Aufnahme oder Wiedergabe von dieser Stelle an fortzusetzen. Zum Beispiel können Sie die Wiedergabe unterbrechen (drücken Sie auf STOP) und den gewünschten Takt mit Hilfe der ◄ und ➤ Tasten suchen, damit der QX5 von der betreffenden Stelle an weiter abspielt.

Wenn Sie nach einer Unterbrechung die START Taste drücken, so beginnt die Aufnahme/Wiedergabe von vorn.


Dies Beispiel dürfte in etwa gezeigt haben, was eine MIDI-Aufnahme ist. Um den QX5 nun von Grund auf zu verstehen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung in aller Ruhe durcharbeiten und jede Funktion ausgiebig ausprobieren.

HAUPTFUNKTIONEN

Die vier Hauptfunktionen, Tempo, Measure (Takt), Track (Spur) und Clock (Zeittakt), kann man direkt -durch den Druck auf die entsprechende Taste- abrufen. Ihren Wert ändert man mittels F1 - F4. Darüberhinaus gibt es eine Fülle von Anzeigen.


ANZEIGE

Man kann alle vier Funktionen zugleich oder getrennt anzeigen. Um die Anzeige zu verändern, drücken Sie die DISPLAY Taste. Bei getrennter Ausgabe steht in der zweiten Zeile die Betriebsart der F1-F4 Tastan (eine "Hilfsmeldung"). Wie auch immer die Anzeige aussieht, TEMPO, MEASURE, TRACK und CLOCK rufen die Funktion ab und F1-F4 ändern die Einstellung. Bei einer "Einzelanzeige" zeigt der blinkende Cursor an, welche Funktion Sie abgerufen haben. Sobald Sie den QX5 näher kennen, werden Sie der "gemeinsamen" Anzeige wohl den Vorzug geben, in dieser Bedienungsanleitung jedoch finden Sie in allen Abbildungen die Einzelanzeigen,

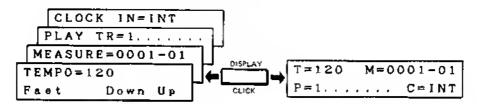

TEMPO


Drücken Sie die <u>TEMPO</u> Taste und verwenden Sie die <u>F3</u> bzw. <u>F4</u> Taste, um einen Wert zwischen 40 und 300 einzustellen, der die Anzehl der Viertelnoten pro Minute vertritt. Halten Sie <u>F1</u> gedrückt, so multiplizieren Sie das Tempo mit 4. Das ist vor allem dann nützlich, wenn Sie schnell eine bestimmte Stelle finden möchten. <u>F2</u> ist in der Tempobetriebsart nicht belegt.

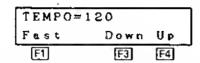


Tempospeicher

Es lassen sich drei verschiedene Tempi abspeichern. Drücken Sie auf SHIFT und die Anzeige gibt die drei Werte aus. Wenn Sie SHIFT gedrückt halten und darauf F2-F4 antippen, so rufen Sie die voreingestellten Werte ab. Ein voreingestelltes Tempo ändert man, indem man SHIFT gedrückt hält und darauf F1 drückt. Der Cursor blinkt nun auf dem "S" von "Save" (speichern). Drücken Sie jetzt eine der Funktionstasten F2-F4, um das eingestellte Tempo abzuspeichern.

Abrufen des Tempospeichers

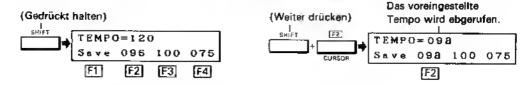

Speichern des Tempos

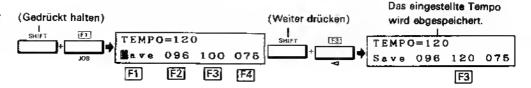

HINWEIS

Wenn Sie den Zeittakt auf MIDI gestellt haben (siehe S. 16), können Sie das Tempo nicht ändern. Der QX5 läßt es bei seiner Anzeige bewenden. Wenn das taktangebende MIDI-Gerät nicht angeschlossen ist, oder wenn Sie das Tonband anhalten, so gibt die Anzeige "0" aus.


TEMPO=000

* MIDI CLOCK *

TEMPO=000 * TAPE CLOCK *

MEASURE (Takt)


Drücken Sie auf MEASURE und verwenden Sie die F3 und F4 Taste, um voroder zurückzuspulen. F1 stellt automatisch Takt 1 ein (Songbeginn), wohingegen F2 zum Beginn des gegenwärtigen Takts geht.

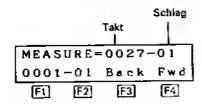

Befinden Sie sich jenseits von 99 Schlägen pro Takt, so gibt die Anzeige die beiden letzten Stellen aus (Man kann durchaus mehr als 100 Schläge in einem Takt haben, nur kommt das sehr selten vor). Wenn mehr als eine Spur zugleich eingeschaltet ist, werden die Takte der Spur mit der kleinsten Zahl angezeigt. (Taktwechsel sind an jeder Stelle einer Spur möglich; siehe S. 40)

Taktspeicher

Es können drei Taktnummem gespeichert und direkt abgerufen werden. Drücken Sie auf SHIFT, so werden diese drei Takte angezeigt. Mit Hilfe der F2 - F4 Taste rufen Sie einen der drei Takte ab. Gehen Sie zu dem Takt den Sie speichern möchten, indem Sie F3 bzw. F4 drücken. Die Takt-Voreinstellung ändert man, indem man gleichzeitig auf SHIFT und F1 drückt, worauf das "S" von "Save" blinkt. Drücken Sie nun auf F2 - F4, um den vorliegenden Takt zu speichern. Liegt die Nummer jenseits von 999, so zeigt des QX5 trotzdem "999" an.

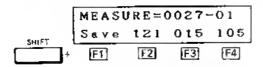

F2 dient zur automatischen stellensuche (S. 18) und F3 und F4 zum Einpicken (S. 18).

TRACK (Spur)

Jede Spur kann ein- oder ausgeschaltet sowie unterdrückt werden. Mit TRACK und F1-F4 haben Sie Zugriff zu den Spuren 1-4. Halten Sie SHIFT gedrückt und tippen Sie F1-F4 an, um die Spuren 5-8 abzurufen.



Spur an/aus

Wenn der QX5 nicht läuft, können Sie die Spuren 1-8 ein- bzw. ausschalten (Dadurch kehrt man automatisch zu Takt 1 zurück). Wenn eine bespielte Spur eingeschaltet wird, so gibt die Anzeige ihre Nummer aus. Wenn eine unbespielte Spur (oder eine Spur, die keine Daten mehr enthält) eingeschaltet wird, so wird "*" angezeigt. Gegen Ende der Mehrspuraufnahme zeigen alle Spuren, die keine Daten mehr enthalten, ein "*" an. Im unteren Beispiel sind die Spuren 1-5 eingeschaltet. Die Spuren 3 und 5 sind aber bereits erschöpft.

Spurstummschaltung

Bei der Wiedergabe können Sie eine Spur entweder ein- oder ausschalten (wird durch ein "-" angezeigt). Eine ausgeschaltete Spur sendet keine Daten. Wenn Sie auf STOP drücken oder wenn eine Spur keine Daten mehr enthält, schaltet der QX5 diese Spuren wieder ein. Im unteren Beispiel (Wiedergabe) enthalten die Spuren 1, 2, 3 und 8 noch Daten, aber nur 3 und 8 senden sie.

CLOCK (Zeittakt)

Drücken Sie die CLOCK Taste und rufen Sie den gewünschten Zeittakt mittels [F2] - [F4] ab.

CLOCK	IN=INT	
Тар	e Midi	lnt
<u>F2</u>	F3	F4

Intarnar Zaittakt

Der interne Zeittakt bestimmt das Tempo. Wenn Sie INT wählen, können Sie das Tempo über die Tasten des QX5 ändern (S. 14).

MIDI-Zaittakt


Das Tempo wird von einem Gerät (Sequenzer, Rhythmusprogrammlergerät usw.) angegeben.

Bandsynchronisation

Ein FSK Signal, das über die Tape in Buchse empfangen wird, steuert das Tempo des QX5 (Siehe "Bandsynchronisation" auf S. 49).

Clock Out

Man kann die Zeittaktdaten des QX5 über MIDI OUT und Tape Out ausgeben. Drücken Sie die SHIFT Taste und verwenden Sie die Tasten F3 und F4, um die Zeittaktausgabe zu starten (ON) oder zu beenden (OFF).

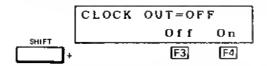


Wenn Sie die Einstellung während der Wiedergabe ändern, so ändert sich die Anzeige zwar sofort, aber der neue Zeittakt setzt erst mit dem nächsten Schlag ein. Wenn der QX5 nicht läuft, gibt er über Tape Out auch keinen Zeittakt aus.

AUFNAHME

Allas Material wird auf Spur 1 aufgenommen. Um überhaupt aufnehmen zu können, muß man Spur 1 einschalten (siehe S. 15) und den Speicher entsichern (siehe S. 41). Wenn man nun die RECORD Taste drückt, so leuchtet das Record LED auf, gibt die Anzeige das Aufnahmeverfahren (Echtzeit, Einpicken oder Schrittprogrammierung) aus und gaht dar Taktzähler zum Beginn des vorliegenden Takts. Solange das Record LED brennt, läßt sich keine andere Betriabsart eingeben. Drücken Sie noch einmal auf REC MODE, um die Aufnahmebetriebsart wieder auszuschaltan.


Aufnahmeverfehren

Das Aufnahmeverfahren ändert man dadurch, daß man auf RECORD drückt, während man SHIFT gedrückt hält. (Bei der Inbetriebnahme wird automatisch die Echtzeitaufnahme eingestellt.)

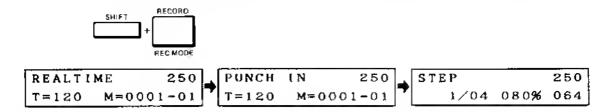


ECHTZEITAUF-NAHME

Das Wort "Echtzeitaufnahme" bedeutet, daß der OX5 Ihre Musik genauso aufzeichnet, wie Sie sie spielen. Die Zahl in der oberen rechten Ecke gibt den verbleibenden Speicherraum in Achtziger Blöcken (ohne Anschlagdynamik) an. In der Aufnahmebetriebsart multipliziert F1 das Tempo mit 4, wohingegen F2 und F3 das Tempo genau so erhöhen bzw. verringern, wie in der Tempobetriebsart. Die Tempospeicher können abgelufen, aber nicht benutzt werden.

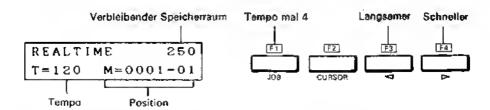

Abzëhlen

Wenn Sie von Anfang an aufnehmen möchten, drücken Sie die START Taste. Wenn Sie vom vorliegenden Takt an aufnehmen möchten, drücken Sie die CONTINUE Taste. Wenn der Zeittakt (Clock) auf Internal steht, zählt der QX5 zwei Takte ab (Metronom und Anzeige), bevor es losgeht. Beim Abzählen kann man bereits Programmwechsel eingeben, die dann am Anfang von Takt 1 gespeichert werden. Wenn der Zeittakt= MIDI/Tape, wird nicht abgezählt. Wenn das Metronom (Click) auf "manual" steht (siehe S. 40) und dazu ausgeschaltet wurde, zählt der QX5 nicht ab.

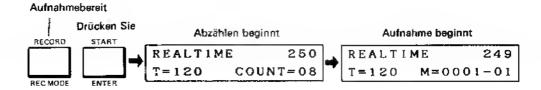

Tektkennzeichnung

Ob das Metronom bei der Aufnahme automatisch tickt oder nicht, hängt von der Metronomeinstellung (Click; siehe S. 40) ab. Man kann es jedoch dadurch ausschalten, daß man CLICK) betätigt, während man SHIFT gedrückt hält. Das Metronom ist auf jedem ersten Schlag akzentuiert. Wenn die Spuren 2-8 auf Wiedergabe geschaltet sind, so bestimmt deren Taktkennzeichen (S. 26), wie das Taktkennzeichen aufgezeichnet wird. Wenn bei der Aufnahme keine andere Spur eingeschaltet ist, so bestimmt die Beat/Measure-Einstellung (Schlag/Takt; siehe S. 40) die Takteinteilung. (Sie können dies sehr eindrucksvoll zum Schaffen von Polyrhythmen einsetzen!) Wenn Spur 1 kürzer ist als die anderen und der vorliegende Takt sich bei Aufnahmebeginn bereits hinter dem Ende von Spur 1 befindet, werden die dazwischenliegenden Pausen automatisch eingefügt.

Drücken Sie die STOP Taste, um die Aufnahme zu beenden. Die Record und Start LEDs gehen aus und die Anzeige gibt "Executing" (wird ausgeführt) aus und kehrt zur vorigen Betriebsart zurück.

Autometische Stellensuche

Bei der Echtzeitaufnahme können Sie die automatische Stellensuche einsetzen, um von einem bestimmten Takt an aufzunehmen. Ist die automatische Stellensuche ausgeschaltet und Sie drücken auf START, so beginnt die Aufnahme (oder Wiedergabe) bei Takt 1. Wenn die automatische Stellensuche aber eingeschaltet wurde, beginnt die Aufnahme/Wiedergabe in dem unter F2 gespeicherten Takt (siehe S. 15). Wenn Sie während der Aufnahme auf START drücken, nehmen Sie wieder vom gespeicherten Takt an auf und löschen das bereits aufgenommene Material.

Ein Start-Ereignis, das über MIDI eingeht, läßt die Aufnahme jedoch immer bei Takt 1 beginnen. Siehe auch die Schleifenwiedergabe auf S. 48.


EIN-IAUSPICKEN

Das Einpicken funktioniert fast so wie die Echtzeitaufnahme. Obwohl aber beide LEDs (Record und Start) brennen, wird nur von einem bestimmten Takt bis zu einem zweiten bestimmten Takt aufgenommen.

Den Ein-/Auspicktakt stellt man mit Hilfe der Taktspeicherfunktion ein (siehe S. 15). F3 dient zur Einstellung der Einpick- und F4 zur Einstellung der Auspickstelle.

Geben Sie die Einpickbetriebsert ein

Drücken Sie die DISPLAY Taste, um entweder den vorliegenden Takt oder den Anfang (Einpicken) und das Ende (Auspicken) der Aufnahme zu erfahren.

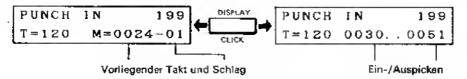

Wenn Sie auf CONTINUE oder START drücken, spielt der QX5 ganz normal bis zum Einpicktakt ab und nimmt von da an auf. Sobald er die Auspickstelle erreicht, schaltet er sich wieder auf Wiedergabe. Beim Einpicken wird nicht abgezählt.

Einstellen der Ein- und Auspickstelle

Sagen wir, Sie möchten ein paar Takte eines Songs ausbessern. Stellen Sie die Ein- und Auspickstelle ein, gehen Sie zu einer Stelle, die sich ein paar Takte vor der Einpickstelle befindet und setzen Sie die Aufnahme fort. Spielen Sie mit dem bereits aufgezeichneten Material. Sobald Sie die Einpickstelle erreichen, wird das alte Material gelöscht, während Ihr Spiel aufgezeichnet wird. Sobald Sie die Auspickstelle erreichen, taucht das ursprüngliche Material wieder auf.

	Wiedergabe	Aufnahmebeginn	Ernauta Wiedergabe
Spur 1			
		Einpieken	Auspicken

Wann Sie nun auf STOP drücken, kehrt der Taktzähler zu der Stelle zurück, wo Sie eingesetzt (START) haben oder fortgefahren (CONTINUE) sind. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Sie aine Stelle mehrmels wiederholen. Man kann auch einen Fußschalter (S. 41) gebrauchen, um die STOP/CONTINUE Funktion zu betätigen. Gaht etwas schief, so treten Sie zweimel euf den Schalter und probieren es gleich noch einmal...

HINWEIS

Beim Einpicken kann man die automatische Stallensucha (siehe S. 18) verwendan, um die Wiedergaba an einer bestimmtan Stelle zu starten.

SCHRITTPRO-GRAMMIERUNG


Hier brauchen Sie sowohl die Tasten des QX5 als auch ein MIDI-kompatibles Manual, um besonders vertrackte Passagen aufzuzeichnen, die in Echtzeit kaum zu bewältigen sind.

Die Taktkennzaichnung richtet sich nach der Schlag/Takt-Einstellung und nicht nach der Einstallung der übrigen Spuran.

Um die Dateneingabe zu beschleunigen kann man Realwert, Anschlagdynamik, Bindebögen und Pausen über MIDI-Steuereinheiten wie das Modulationsrad, die Dateneingabetasten usw. eingeben (MIDI Schnelleingabeverfahren, S. 21).

Dia Schrittanzeige

Durch ein- oder zweimaliges Drücken auf [DISPLAY] können Sie wählen, ob der verbleibande Speicherraum oder die gegenwärtige Stelle (Takt, Schlag, Tick) angezeigt werden sollen.

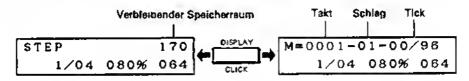

Die Ticks

Die kleinste Taktzerlegung des QX5 ist ein "Tick" (Clock). Bei internem Zeittakt beträgt ein Tick eine 1/384 Note, woraus sich zwingend ergibt, daß eine ganze Note aus 384 und eine Viertelnote aus 96 solcher Ticks basteht. In einem 4/4 Takt bestehen also alla Viertelnoten aus 96 Ticks. Sie werden feststellen, daß die Anzahl der Ticks sich je nach der Takt/Schleg-Einstellung (siehe S. 40) ändert: Im Falle einer x/4 Einstellung beträgt ihre Anzahl bekanntlich 96, bei x/8 48 und bei x/16 24 Ticks pro Schlag.

Programmierbeginn

Drücken Sie auf START oder CONTINUE und die Schrittprogrammierung beginnt. Die Noten, die Sie spielan, werden in den festgelegten Zeitintervallen eingegeben, wobei das Timing bei der Schrittprogrammierung keine Rolle spielt. Wenn Sie z.B. 1/16 eingestellt haben, ist jade eingegebene Note eine Sechzehntel. Drücken Sie mehrere Noten zugleich, um einen Akkord einzugeben. Wenn Sie einzelne Noten eingeben möchten, müssen Sie eine Taste freigeben, bevor Sie die nächste drücken. Programmwechsel können wie gawöhnlich vom Tasteninstrument aus eingegeben werden und sie werden zusammen mit den Noten eufgezeichnet. Das Zeitintervall gilt jedoch nicht für sie.

SCHRITT-PROGRAMM-PARAMETER

Wie gewöhnlich dienen <u>CURSOR</u> zum Führen des blinkenden Punkts und und bzum Verändem der Daten.

Schritteinteilung

Die Schritteinteilung bezieht sich auf den Notenwert. Jede Note oder jeder Akkord, den Sie eingeben, wird die Länge des eingestellten Wertes heben. Dieser Wert liegt zwischen 1/2 und 1/96.

Reelwert

Der Realwert steht für die tatsächliche Dauer einer Schritt-Note. Ein Reelwert von 10% entspricht einer staccato gespielten Note. Gebrauchen Sie die CURSOR Taste, um den blinkenden Punkt zu Gate Time (Realwert) zu führen und stellen Sie mittels der ⊲ bzw. ► Tasten einen Wert zwischen 10% und 300% in Fünfprozentschritten ein. (Siehe MIDI-Schnellverfehren).

Anschlegdynemik

Die Anschlagdynamik kann entweder fest eingestellt oder auf KBD gestellt werden (Siehe MIDI-Schnellverfahren).

Anschlagdynamik 1-127, KBO

SCHRITT-PROGRAMMBEISPIEL

Rufen Sie die Schrittprogrammiarung eb und drücken Sie auf START. Drücken Sie nun die DISPLAY Taste, um die Positionsanzeige abzurufen. Drücken Sie die CURSOR Teste, um den blinkenden Punkt zu Step Time (Schrittzeit) zu führen und betätigen Sie ⊲ und ⊳ . bis die Anzeige 1/8 ausgibt. Alle gespielten Noten werden nun Achtel sein. Spielen Sie eine Note auf dem MiDI-Tasteninstrument. Unsere Position ist jetzt M=0001-01-48/96. Jeder Schlag enthält 96 Ticks und eine Achtelnote stellt bekanntlich einen helben Schleg der. Spielen Sie eine zweite Note. Ihre Position ist nun M=0001-02-00/96; Sie heben demnach den zweiten Schlag des ersten Takts erreicht.

Keine eingegebene Note	Nach der ersten Achtel
M=0001-01-00/96	M=0001-01-48/98
1/08 080% 084	1/08 080% 064
Nech der zweiten Achtel	
M=0001-02-00/96	
1/08 080% 064	

SCHRITTPROGRAM-MIERUNGSTASTEN

In der Schrittprogrammierungsbetriebsert vertreten die Testen TEMPD, MEASURE. TRACK, CLOCK und AUTO LOCATE folgende Funktionen:

Tempo (Löschen)

Löscht das unmittelbar vorangehende Ereignis (Note oder Programmwechsel). Alle Ereignisse desselben Werts werden ebenfalls gelöscht.

Meesure

(Einen Schritt zurück)

Geht um einen Schrittwert zurück, ohne etwas zu löschen.

Treck (Bindebogen)

Gilt nur unmittelbar nech der Eingabe einer Note. Es verlängert den Wert dieser Note um einen Schrittwert (siehe MIDI-Schnellverfahren).

Clock (Peuse)

Gibt eine Pause des entsprechenden Schrittwerts ein (siehe MIDI-Schnellverfehren).

Auto Locete (Sicherung)

Schützt alle Daten, die durch Schrittprogrammierung eingegeben wurden. Sobald Sie auf diese Taste gedrückt haben, können keine Daten mehr gelöscht werden.

Shift + Tempo (Löschen eines Tekts) Um einen ganzen Takt zu löschen.


Shift + Treck (Einfügen eines Tektkennzeichens) Um ein Taktkennzeichen (siehe S. 26) einzufügen. Diese Funktion ist vor allem bei schwierigen Tekten sinnvoll.

Shift + Clock (Einfügen von Schlögen)

Füllt den Rest des Takts mit Pausen.

MIDI-SCHNELLVER-FAHREN

Um den Realwert, die Dynamik und Peusen schneller einzugeben, kann man ein MIDI-Steuerelement festlegen, mit welchem sich diese Daten vom DX/KX aus ändern lassen. Drücken Sie die JÖB Taste, um die gewünschte Anzeige zu erhalten verwenden Sie die ⊲ und ⊳ Testen, um die Nummer MIDI-Steuerelements einzustellen, das Sie zu diesem Zweck gebrauchen möchten. Haben Sie "OFF" (aus) eingestellt, so kann die Dynamik nur vom QX5 aus eingestellt werden. Wenn Sie z.B Nummer 6 für die Realwerteinstellung definieren, so bewirkt eine Veränderung des Dateneingabeschiebereglers des DX7 eine Änderung des Realwerts. Sie könnten das Modulationsrad (Steuerelementnummer 1) gebrauchen, um die Dynamik zu regeln, die Deteneingabetaste -1/No (Steuerelementnummer 97), um Bindebögen und die Dateneingabetaste +1/Yes (Steuerelementnummer 96), um Pausen einzugeben. Sie werden feststellen, daß sich der Realwert und Dynamikanzeige je nach Einstellung ändern.

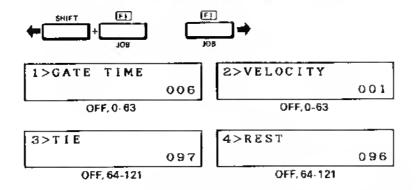


Auf S. 24 finden Sie eine Tabelle der MIDI-Steuerelementnummern.

HINWELS


Die Realwerteinstellung über MIDI reicht nur von 10% bis 95%. Werte zwischen 100% und 300% müssen mit den Tasten des QX5 eingestellt werden.

EREIGNISAUFBEREITUNG

Dies bedeutet, daß einzelne Noten oder Ereignisse, wie z.B. Sustain an/aus usw., euf Spur 1 verändert werden können. Die obere Anzeigenzeile zeigt die Stelle en, an der sich des Ereignis befindet, wohingegen die untere Zeile angibt, um welches Ereignis es sich hendelt. Diese Ereignisart gibt man- nechdem Spur 1 abgerufen wurde- ein, indem men auf SHIFT + EVENT EDIT drückt.

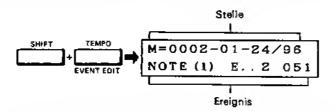

Man kann Spur 1 nach Ereignissen durchkämmen und diese verändern oder zeitlich verschieben. Gebrauchen Sie die JOB Taste, um von Suche auf Änderung und umgekehrt zu schalten.

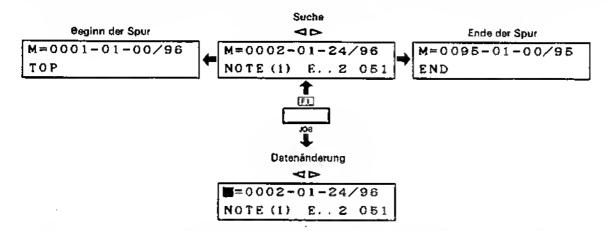


1. SUCHE

Der Cursor ist unsichtbar. Wenn Sie auf ⊲ oder ⊳ drücken, können sie das nächste Ereignis derselben Art abrufen. Durch einen Druck auf START gehen Sie zum nächsten Ereignis und hören gleichzeitig alle davorliegenden Noten. Wenn Sie auf SHIFT und ⊲ und ⊳ drücken, geht der QX5 einen Takt weiter. Die obere Zeile der Anzeige zeigt die gegenwärtige Stelle (Takt, Schlag, Tick) an (siehe S. 19). Wenn Sie das Ereignis finden, drücken Sie auf JOB und der Cursor blinkt.

2. DATENÄN-DERUNG

Der Cursor blinkt. Drücken Sie auf CURSOR, um das, was Sie ändern möchten, einzustellen (SHIFT) + CURSOR, um zurückzugehen) und auf ⊲ bzw. ▷ , um den Wert zu ändern. (Jedes Ereignis kann aus verschiedenen Datenkategorien bestehen.)


Zeitliche Verschiebung des Ereignisses

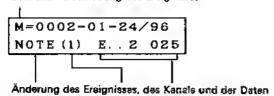

Man kenn ein Ereignis an eine ande Stelle führen, indem man den Cursor zu "M" führt und danach mittels ⊲ und ⊳ um einzelne Ticks vorwärts- oder zurückgeht. Wenn Sie gleichzeitig auf SHIFT und ⊲⊳ drücken, bewegen Sie sich takt-waise vor oder zurück.

Ausführen

Die angebrachten Veränderungen sind solange zeitweilig, wie Sia nicht die Austausch-, Einfügungs- oder Löschfunktion gebreuchen. Um des alte Ereignis gagen das neue auszutauschen, drücken Sia auf SHIFT + START. Um ein aufbereitetes Ereignis einzufügen badarf es eines Drucks auf SHIFT + STOP. Löschan tut man einen Ereignis, indem man die SHIFT + RECORD Taste drückt. (Keine dieser Operationen beeinflußt das Timing der anderen Ereignisse.)

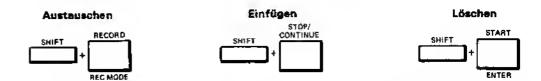

DIE EREIGNISSE

In der Ereignisaufbeitungsbetriebsart werden Sie auf zwölf verschiedene Ereignisse stoßen. Notenereignissa werden folgendarmaßen engezaigt. Dar Cursor verfügt über einen extra Freiraum, um den Realwert zu verandern.

Note


Notenereignisse werden folgendermaßen angezeigt. Beachten Sle, daß der Cursor über ein wenig "Spielraum" verfügt, um die Dauer zu verändern.



Die "Dauer" bezieht sich auf die Ticklänge einer Note, d.h. auf 1/384 Notanteile. Man kann die Dauer in Viererschritten verändern. Drücken Sie auf ⊲ oder ⊳, während Sia (SHIFT) gedrückt halten, so wird der Wert in Hunderterschrittan erhöht.

Aftertouch

Aftertouchdaten (gemainsame und individuelle) werden so angezeigt:

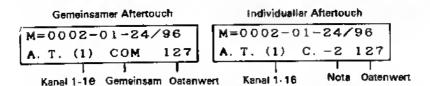

Den Aftertouch eines DX7, KX88 usw. nennt men den gemeinseman Aftertouch, da das genze Manual nur ein Aftertouchdatum sendat.

Tonhöhenenderung (P. Bend) Die Tonhöhenäderungsdaten werden folgendermeßen angezeigt:

Dia Einstellung in der Abbildung zeigt dan niedrigsten Wert der Tonhöhenänderung an. Wann Sie nun auf ⊲ oder ⊳ und SHIFT drücken, können Sie die Tonhöhenänderungsdaten in Hunderterschritten erhöhen.

Bedienungselementënderungen

Bedienungselementänderungen sehen so aus:

Dies Beispiel bedeutet, daß das Modulationsrad (Bedienungselement Nr. 1) auf den Höchstwert (127) gestellt wurde.

Eine (hexadezimale) Liste der MIDI Bedienungselementänderungen finden Sie auf S. 60, jedoch im Hex-Format.

Stufenlose Bedienungsetemente	Tastenelemente
(Datenwert 0-127)	(Datenwart 0 odar 127)
 1 Modulationsrad 2 Blaswandler 4 Fußschalter 5 Portamentozeit 6 Dateneingabeschieberegler 7 Hauptpegel 	64 Sustain 65 Portamanto 66 Sostenuto 67 Softpedal 96 Datenerhöhung 97 Datenverringerung

Betriebsertänderung

Die Betriebsart wird folgendermaßen angezeigt:

Betriebsartänderungen stellen eine besondere Art von Bedienungselementänderungen dar. Die meisten bedürfen eines bestimmten Datenwerts. Seien Sie beim Aufbereiten vorsichtig, daß keine unmöglichen Werte aingestellt werden.


# Funktion	Daten
122 Örtlich	00: Aus, 127: An
123 Alle Noten aus	00
124 Omni aus	00
125 Omni an	00
126 Mono an	00-15 (Kanalnummern)
127 Poly an	00

HINWEIS .

Der QX5 zeichnet "Alle-Noten-aus-Daten" nicht auf. Wenn er sie jedoch empfängt, sieht er in der Tastenzuordnungstabelle (S. 47, "Hinweis") nach und versieht afle eingeschalteten Noten mit Note Aus Meldungen. Mono An wird nur akzeptiert, wenn der Datenwert 1 beträgt.

Programmwachsal


Programmwechselereignisse werden wie folgt angezeigt:

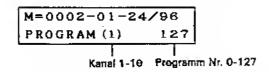

Die Raaktion, die auf ein Programmwechsalereignis folgt, richtet sich nach dem Gerät. Yamaha Garäte beginnan bei Programm 1, d.h. wenn ein DX7 die Nummer 31 empfängt, schaltet er automatisch auf Klang 32 um (intarner Speicher). (Die internen Klänge des DX7 haben Nummern zwischen 1 und 32, Cartridgeklänge tragen Nummern zwischen 33 bis 64.) Wenn ein DX7 den Programmwechsel 64 empfängt, "geht er zurück zum ersten" und stallt also Klang 1 (intern) ein.

Exklusiver Datanabwurf

Der exklusiva Datenabwurf bezieht sich nämlich auf das Senden einer systemexklusiven Maldung des QX5 bei der Wiedergabe. Das Datum wird sowohl in Dezimalals auch in Hexadezimalschreibwaisa angezeigt (siehe "Was ist hexadezimal", S. 56).

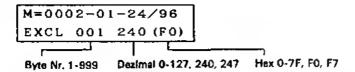


Das erste Byte einer Meldung ist immer 240 (F0), was den Beginn anglbt und das Ende ist immer 247 (F7), was das Ende einer Systemexklusivität bedeutet. (Diese Bytes lassen sich nicht verändern.) Gehen Sie die Meldung durch, indem Sie den Cursor zu Byte no. führen und die ← und ► Taste gebrauchen. Ist die Bytenummer 1000 oder höher, so wird 999 angezeigt. (Sie wollen doch nicht im Ernst 1000 systemexklusive Bytes von Hand eingeben!). Des Datum, auf welchem sich der Cursor befindet, kann durch einen Druck euf SHIFT + F3 gelöscht werden. Ein 0 Byte fügt man mittels F4 + SHIFT ein. Wenn Sie zum Baispiel während der Wiedergabe ein Datenblockabwurf-Ersuchen senden möchten, lassen sich hier die relevanten MIDI-Bytes eingeben. Ein Klangblockabwurf-Ersuchen auf Kanal 1 sähe für den TX7 folgendarmaßen aus:

Sieha das systemexklusive Datenformat ihres Geräts.

Macro

Ein Macro ist eine Art "bawagliche Spur" (siehe S. 4), die man an jedar Stelle einer Spur abrufen kann. Wenn aktiviert, gibt das Macro gemeinsam mit den anderen Spuren bis zu seinem Ende wieder. Es können bis zu vier Macros gleichzeitig abgerufen werden.

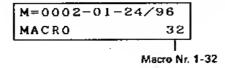

Relatives Tempo

Wenn Sie den Zeittakt auf INT gestellt haben, ändert sich des relative Tempo im Verhältnis zum Tempo. Beträgt das Tempo z.B. 120 und der QX5 stößt auf eine Relativ-Tempo Markierung von 50%, so senkt sich das Tempo bis auf 60. Die Tempoanzeige ändert sich dabei jedoch nicht.

Relatives Tempo 25%-398%

Das relative Tempo läßt sich in 128 Exponentialschritten zwischen 25 und 398% einstellen. Wenn der Zeittakt aber vom Bend oder über MIDI gegeben wird, ignoriert der QX5 das relative Tempo.


Meesure (Takt)

Dies Zeichen befindet sich am Ende eines Takts, kann aber zeitlich hin- und herbewegt werden. Im Falle eines 4/4 Takts sieht das erste Zeichen wie folgt aus (das Ende eines Takts ist der hypothetische "fünfte" Schlag).

Wenn Sie nun ein Taktkennzeichen etwas näher zum Beginn führen (also einen Takt eine Idee verkürzen), können Sie den Effekt einer "abgeschnittenen" Aufnahme sehr realistisch nachahmen.


TAKTAUFBEREITUNG

Hier können Sie bestimmte Tekta von Spur 1 verändern. Jede Funktionsenzaige gibt oben rechts den verbleibenden Speicharraum (in Blöckan zu 80 Noten) an. In der unteren Zeile wird angazaigt, welche Takte genau behandelt werden. Um diese Batriebsart abzurufen, muß man auf SHIFT + MEAS EDIT drücken.

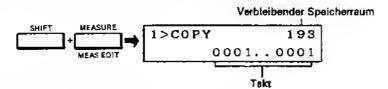

Die Tektaufbareitung umfaßt 10 verschiedene Funktionen.

Wählan Sie die Funktion, indem Sie auf JOB drücken. Mittels (SHIFT) + JOB geht men die Funktionan rückwärts durch.

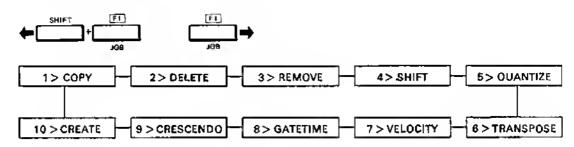


Peremetereinstellung

Drücken Sie auf CURSOR, um den blinkenden Cursor zu dem Datum zu führen, das geändert werden soll. Den Wert ändert man mittels ➡ und ➡ .

Ausführen (Execute)

Sobald die Operation eingestellt ist, muß man sia ausführen. Drücken Sie also au [ENTER]. Die Anzeige gibt nun "Executing" (wird ausgeführt) aus.

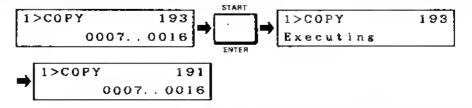

Wie das Beispiel zeigt, verändern manche Operationen den varblaibendan Speicherraum.

1. COPY


Kopiert die angedeuteten Takte an das Ende der Spur. Man kann den zweiten Takt nicht vor den ersten kopiaren.

Wenn Sie dieses Beispiel ausführen, ändert sich die Spur folgendermaßen:




2. LÖSCHEN

Löscht die angedeuteten Takta. Alle nachfolgenden Takte werden antsprechend vorgezogen.

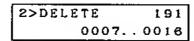

Wenn Sie dies Beispiel eingeben, ändert sich Spur 1 folgendermaßen:

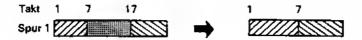

3. ENTFERNEN

Entfernt (Remove) einen bestimmten Datentyp aus einem Takt.


3>REMOVE	191
P. BEN00006	0015

Es können nur nachfolgende Daten entfernt werden. Verwenden Sie die ◄ und ► Taste, um den unerwünschten Datentyp zu entfernen.

CH	Meldungen eines bestimmten MIDI-Kenals (slehe unten)		
NOTE	Noten eines bestimmten Bereichs (siehe die nechste Seite)		
VEL	Anschlagdynamikdaten (alle Noten werden mit einer Geschwindigkeit von 64 varsahan)		
A.T.	Aftertouch (gemeinsamer oder individueller)		
P.BEND	Tonhöhenänderungsdeten		
CNTL	Bedienungselementäderungen eines bastimmten Bereichs		
	(siehe die nächste Seite)		
MODE	Betriebsartmeldungen		
PROG	Programmwechsel		
EXCL	Systemexklusive Meldungen		
MACRO	Macronummer		
TEMPO	Änderungen des relativen Tempos		
ALL	Alles (Leertakte bleiben erhalten)		

Entfernen eines Kenals


Wenn Sia Kanaldaten entfernen möchten, wird der Cursor mit zwei weiteren Zeichenpositionen versehen, damit Sie den Bereich der zu ändernden Kanaldaten ainstallen könnan.

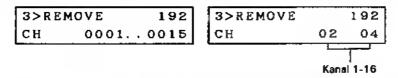

Wenn Sie das obige Beispiel ausführen, löschen Sie alle auf den MIDI-Kanälen 2-4 befindlichen Daten der Takte 1-15 (Spur 1).

Entfernen einer Note


Wenn Sie Notendaten entfernen möchten, wird der Cursor mit zwei weiteren Zeichenpositionen versehen, so daß Sie den Bereich (Tonumfang) der zu löschenden Noten einstellen können.

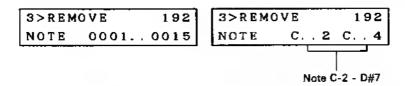

Wenn Sie dieses Beispiel eusführen, werden alle Noten zwischen C1 und C4 in den Takten 1-15 (Spur 1) gelöscht.

Entfernen eines Bedienungselemants

Wenn ein Bedienungselement entfernt werden soll, wird der Cursor mit zwei weiteren Zeichenpositionen versehen, damit Sie den Bereich der Bedienungselemente einstellen können.

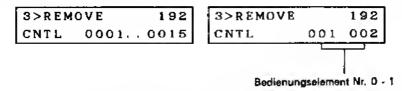


Führen Sie das Beispiel aus und das Moduletionsrad sowie der Blaswandler (Bedienungselemente 1 und 2) werden in den Takten 1-15 der ersten Spur gelöscht. Siehe die Tabelle der Bedienungselementnummern auf S. 24.

4. UMWANDELN

Sie können alle Daten eines bestimmten Typs in den gewünschten Takten umwandeln. (Falls Sie alle Daten desselben Typs einer Spur umwandeln möchten, schauen Sie unter "Spuraufbereitung, Umwandeln" auf S. 35 nach.) Man kann Kanal-, Noten, Bedienungselement- oder Macrodaten umwandeln.

Kenelumscheltung


Alle Daten eines bestimmten MIDI-Kanals werden auf einen anderen übertragen.

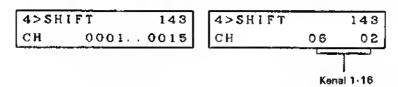

Die Einstellung in der Abbildung bedeutet, deß die auf Kanal 6 befindlichen Daten für die Takte 1-15 auf Kanal 2 übertragen werden.

Umwandaln einer Note

Wendelt eine Note in eine andere um.

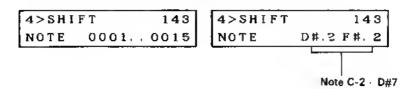

Dies Beispiel macht jedes D#2 zu einem F#2 (Tekte 1-15). Diese Funktion erweist sich besonders beim Steuern des RX Rhythmusprogremmiergeräts durch bestimmte Noten als nützlich. Das bedeutet, daß alle Rimshots (D#2) zu Claps (F#2) werden. Schlagen Sie die Notennummern in der Bedienungsanleitung Ihres RX nach.

Umwendeln des Bedienungselements


Eine bestimmte Bedienungselementänderung wird in eine andere umgewandelt.



Hier werden alle Modulationsradänderungen (Nummer 1) für die Takte 1-15 in Fußschaltermeldungen (Nummer 4) umgesetzt. Siehe die Tabelle der Bedienungselementänderungen auf S. 24.

Mecroumsetzung


Eine Macronummer wird in eine andere umgesetzt.

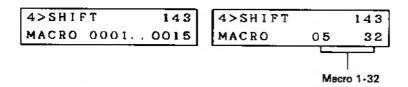

In diesem Beispiel wird in den Takten 1-15 statt Macro 5 jedesmal Macro 32 abgerufen. Wenn Macro 5 z.B. ein Trommelwirbel ist, Ihnen aber das Harfenarpeggio von Macro 32 besser geeignet erscheint, geben Sie einfach "MACRO 05 32" ein.

5. QUANTISIERUNG


Hier korrigieren Sie das Timing aller Ereignisse, d.h. alles wird dem nächsten Schritt zugeteilt. Mithin können Sie Ungenauigkeiten doch noch hinblegen.

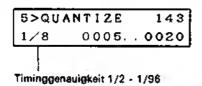

In diesem Beispiel werden alle Ereignisse der Takte 5-20 der nächsten Achtel zugeteilt. Möchten Sie nur Noten quantisieren, so sondern Sie sie eb (S. 33), quantisieren Sie sie und kombinieren Sie darauf die beiden Spuren (Überspielen, S. 33)

6. TRANSPONIEREN


Hilft Ihnen dabei, alle Noten in einem Bereich von 2 Oktaven um das gewünschte Intervall zu verschieben (Einstellbereich: C2-D#7).

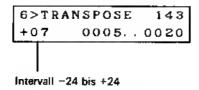

Führen Sie dies Beispiel aus und alle Noten werden um eine Quinte nach oben transponiert.

7. ANSCHLAG-DYNAMIK


Hier addieren bzw. subtrahieren Sie einen bestimmten Wert zu der Anechlegdynamik (Velocity) aller Noten.

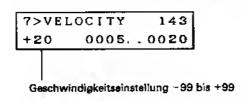

Es werden alla Noten der Takte 5-20 atwas lauter engeschlegen els die anderen. Die Gaschwindigkeit darf zwischen 1-127 liegen.

8. REALWERT


Erlaubt eine Änderung des Realwerts (Gatetime), d.h. der tatsächlichen Länge einer Note. Der ursprüngliche Reelwert wird mit dam aingagabanen Wert multipliziert (10%-300% in 5%-Schritten).

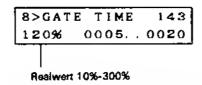

Wenn Sie dies Beispiel ausführen, werden alla Noten der Takta 5-20 etwas länger. Der Realwert darf höchstens 16380 Ticks umfassen. Alles, was derüberliegt, wird vernachlässigt.

9. CRESCENDO


Ändert die Anschlagdynamik kontinuierlich. In den angegebenan Tekten wird die Anschlagdynamik um den bestimmten Wert bis auf den eingegebenen erhöht bzw. gesenkt.

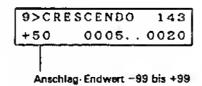

Die Anzeiga lehrt uns, daß von Takt 5 an alle Noten mit steigender Intensitët gaspielt werden, um in Takt 20 eine um den Wert 50 höhere Anschlagdynemik zu haben (Einstellberaich 1-127) als ursprünglich aufgezeichet.

10. FREIRAUM-SCHAFFUNG

Hilft Ihnen, Freiräume zu schaffen (Creata) (Takt kann definiert werden).

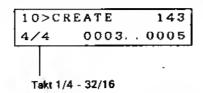

Die Spur ändert sich demnach folgendermaßen:




SPURAUFBEREITUNG

Hier werden gleich ganze Spuren oder Macros vererztet. Diese Betriebsert stellt men mit SHIFT + TRACK EDIT ein. Die Anzeige einer jeden Funktion gibt oben rechts jeweils den verbleibenden Speicherraum (in Blöcken zu BO Noten) en. Die Zahl in Klemmern "()" gibt den Speicherraum an, den eine Spur oder Mecro in Anspruch nimmt. Liegt dieser Raum oberhalb 99, wird trotzdem 99 engezeigt.



Auch die Spureufbereitung umfeßt 10 Funktionen.

ifen Sie die gewünschte Funktion mittels JOB ab. Wenn Sie auf SHIFT+JOB drücken, gehen Sie die unktionen in umgekehrter Reihenfolge durch.

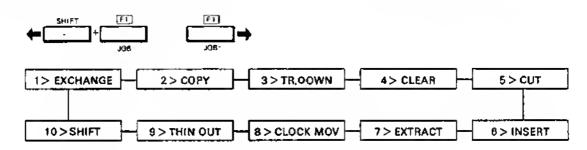

Einstellen der Peremeter und Eingabe der Änderung Wie schon im Kapitel "Taktaufbereitung" erwehnt (siehe S. 27), dient CURSOR dazu, den blinkenden Cursor zum Detum zu führen, das Sie ändern möchten. Den Wert stellt man mittels ⊲ und ⊳ ein und die Eingabe erfolgt über die ENTER Teste.


1. AUSTAUSCHEN

Man kann den Inhalt eller Spuren und Macros frei mit dem der anderen verteuschen. Gebrauchen Sie die CURSOR und ⊲ bzw. ➤ Tasten, um des einzustellen, wes Sie austauschen (exchange) möchten.

Unmittelbar nach einer Aufnahme werden Sie wohl Spur 1 gegen eine endere (freie) vertauschen.

2. KOPIEREN

Kopiert (copy) den Inhalt einer Spur oder eines Macros auf eine andere Spur oder Macro. Die ursprünglich auf der Zielspur befindlichen Daten gehen dabei verloren.

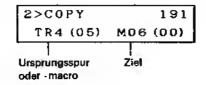

3. ÜBERSPIELEN


Hiermit mischen Sie zwei Spuren ab und legen Sie zusamman (Tr. down). Wenn die Taktkennzeichen der beiden Spuren nicht dieselben sind (z.8 3/4 und 4/4), gelten die Taktkennzeichen der Spur mit der niedrigeren Nummer (1-8).

4. LÖSCHEN


Löscht (clear) den Inhalt einer Spur oder eines Macros.

5. SCHNEIDEN

Schneidet (cut) Spur 1 am Anfang des angegebenen Takts und überspielt den geschnittenen Teil auf eine andere Spur (2-8). Wann Sia statt dar Spur 2-8 die DELETE Taste drücken, wird der geschnittana Tail gelöscht. Der ursprüngliche Inhalt der Spur 2-8 geht beim Schnaiden verloren.

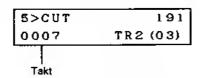


In diesem Beispiel wird Spur 1 in Takt 7 geschnitten und der Rest auf Spur 2 überspielt.

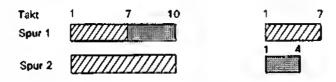

6. EINFÜGEN

Fügt den Inhalt von Spur 1 in eine andere Spur ein (Insert). Spur 1 ändert sich jedoch nicht.

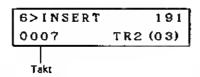

Diese Anzeige bedeutet aine Spuranänderung, die so aussieht:

Takt	1 4 7 10	1 4 7 10
Spur 1	V////	
Spur 2		

7. AUSKOPPELN

Koppelt bestimmte Daten aus Spur 1 eus (extract) und fügt sie in eine andere Spur ein. Der ausgekoppelte Teil fehlt danach in Spur 1, sofern Sie DELETE gedrückt haben. Mit Hilfe der Taste lagt man Kanal, Note, Druck, Tonhöhen-, oder Bedienungselementänderung, Batriabsertmeldung, Programmwechsel, Daten, Macro Tempo oder den Takt fest.

7>EXTRAC	Г	191
P. SEND	TR8	(02)

In diesem Beispiel werden alle Tonhöhenänderungsdaten aus Spur 1 ausgekoppelt und in Spur 8 eingefügt (Spur 8 enthält nun ausschließlich Tonhöhenänderungsdaten).

In der Liste finden Sie alle auskoppelbaren Daten. Gebreuchen Sie die ⋖ bzw. ► Testen, um den Datentyp zu wählen, den Sie auskoppeln möchten.

CH.	Meldung eines bestimmten MIDI Kenels (siehe Hinweis 1)
NDTE	Noten eines bestimmten Bereichs (siehe Hinweis 1)
A.T.	Aftertouchdaten (individuelle oder gemeinsame)

P. BEND Tonhöhenänderungsdaten.

CNTL Bedienungselementänderungen in einem bestimmten Bereich

(siehe Hinweis 1).

MDDE Betriebsartmeldungen PRDG Programmwechsel

EXCL Systemexklusive Meldungen

MACRD Macronummem

TEMPD Änderungen des relativen Tempos.

MEASURE Kopieren der Taktkennzeichen auf eine endere Spur (siehe

Hinweis 2)

HINWEIS 1 ____

Wenn Sie einen Kanaf, eine Note oder ein Bedienungselement auskoppeln, wird der Cursor mit zwei weiteren Zeichenpositionen versehen, um desselbe zu tun, wie bereits unter "Taktaufbereitung" beschrieben wurde (siehe S. 27).

CH 01 - 16	Die Kanäle, die ausgekoppelt werden sollen.
NOTE C2- D#.7	Tonumfang, der ausgekoppelt werden soll.
CNTL 001 - 121	Bediengselemente, die ausgekoppelt werden sollen (siehe die Tabelle der Bedienungselemente auf S. 24).

HINWEIS 2_

Beim Auskoppeln eines Takts werden die Taktkennzeichen von Spur 1 nicht gelöscht. Die gewünschte Spur wird mit einem Gerüst der leeren Taktkennzeichen von Spur 1 versehen. Das ist vor allem dann nützlich, wenn Sie sehr komplexe Taktmuster auf Spur 1 aufgenommen haben und nur die Muster kopieren möchten. (Taktwechsel werden auf S. 23 erläutert.)

8. TICKVER-SCHIEBUNG

Schiebt eine Spur (1-8) um bis zu 999 Ticks vor oder zurück.

8>CLOCK	MOV	191
+048	TR3	(07)

Wenn Sie dies Beispiel ausführen, wird der gesamte Inhalt von Spur 5 um eine Achtelnote (4B Ticks) vorgeschoben. Ziehen Sie die Spur etwes vor (-048), so werden die ersten 4B Ticks gelöscht.

9. AUSSORTIEREN

Löscht jade x-te Bedienungselementänderung (extract). Es lassen sich der Tastendruck (individuell oder gemeinsam), die Tonhöhe oder Progremmwechsel (stufenlose Bedienungselemente) auf diase Weise verändern.

Dies Beispiel bedeutet, daß jede zweite Aftartouchmeldung auf Spur 2 gelöscht wird. Besonders, wenn Sia das Bedienungselement langsem hin- und herbewegen, werden viele Meldungen desselben (oder eines ehnlichen) Wertes gesendet. Im allgemeinen kann man die Hälfte solcher Meldungen ohne hörbare Folgen fallenlassen, was Reum schafft. Wenn Sie diese Funktion mehrmals abrufen, gelangen Sie zu sehr groben Veränderungen (die durcheus intaressant sein können).

10. UMWANDELN

Wandelt alle angegebenen Daten der Spur 1-8 um (shift). Sie können den Kanal, die Nota, die Bedienungselementänderung oder ein Macro wählen. Rufen Sie die Parameter ab und stellen Sie den Wart ain (siehe "Taktaufbereitung, Umwandeln", S. 29).

Kenalumschaltung

10>	SHIFT	191
СН	TRS	(09)

10>SH1	FT	191
СН	01	14

Hier wird der MIDI-Kanal 1 auf Spur 5 in den MIDI-Kanal 14 umgawandelt.

Umwandeln einer Note

10>SHIFT		191
NOTE	TR5	(09)

10>SH1	PΤ	191
NOTE	D#.2	F#. 2

Umwandeln des Bedienungselement

10>SHIFT	143
CNTL	TR5 (09)

10>SH	1 F T	143
CNTL	001	004

Macroumsetzung

10>SHIFT		143
MACRO	TR5	(09)

10>SHI	FT	143
MACRO	05	32


EINLESEN / ABLEGEN

Mit diesen Funktionen leden und speichern Sie Sequenzdaten und Einstellungn. Diese Betriebsert ruft man mit SHIFT + LOAD/SAVE eb.




Einlesen/Ablegen kann man auf 7 Arten.

Drücken Sie die JOB Taste um eine Funktion zu wehlen. Mit SHIFT + JOB gehen Sie die Funktionen in umgekehrter Reihenfolge durch.

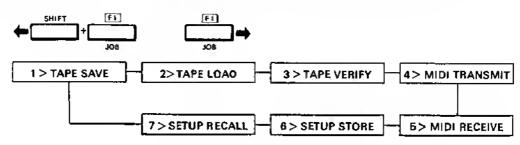


1. ABLEGEN AUF CASSETTE

Schließen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels die Tape In-Buchse des QX5 an die Kopfhörerbuchse (Earphone) des Cassettenrecorders an und verbinden Sie die Tape Out-Buchse des QX5 mit der Mikrofonbuchse des Cassettenrecorders. Am besten verwendet man Cassettrecorder (Datenrecorder), die für das Ablegen von Computerdeten gedacht sind.

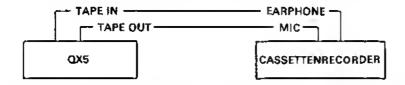


Weiche Spuren und Mecros ablegen? Betëtigen Sie die LOAD/SAVE Taste, während Sie SHIFT gedrückt helten. Verwenden Sie CURSOR und ➡ bzw. ➡ , um die Spuren und Mecros zu wählen, die Sie eblegen möchten. Um elle Spuren und Macros ebzulegen, muß man "TR1...M32" eingeben. Die rechte Zahl zeigt den Umfang (in Blöcken zu B0 Noten) der Deten en, die Sie ablegen möchten. Wenn Sie leere Spuren oder Macros gewählt haben, werden diese vernachlässigt (d.h. nichts wird ebgelegt).

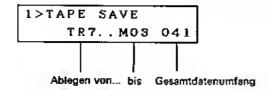

Ausführen des Ablegebefehls

In obigem Beispiel würden die Spuren 7, 8 und die Macros 1-3 abgelegt. Machen Sie den Cassettenrecorder aufnahmebereit und drücken Sie die START Taste. Solenga dia Anfangsmeldung gesendet wird, gibt die Anzeige "Executing" (wird ausgeführt) aus. Darauf wird immer die Spur oder das Macro angezeigt, die/das gerade abgelegt wird. Sobald elles abgelegt ist, gibt die Anzeige eine Sekunde lang "Completed" (fertig) aus. (Sie können das Unterfangen jederzait mittels SHIFT] + RESET abbrechen).

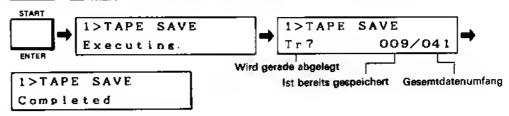

2. EINLESEN VON EINER CASSETTE

Um Daten einzulesan, die auf Cassette abgelegt wurden, schließen Sie dan Cassettanrecorder wie oben beschrieben an den QX5 an. Stellan Sie mit Hilfe der ⊲ bzw. ➤ Taste ein, wie die Datan eingalasen warden,



Was einlasen? (Ali=alles; floating=unbestimmt; TR1...M32)

Alles einlesen (ALL)

Alle im Speichar das QX5 befindlichen Daten werden gelöscht und alles, was sich unter demselben Naman euf Cassette befindet, wird wieder auf die Spur und das Mecro gespeichert, wo es herkam. (Abgelegte Daten beinhalten diese Information.) Spuren und Macros, die nicht mit Deten versehen werden, werden automatisch gelöscht.

Unbestimmtes Einlesen (FLOATING)


Wenn möglich, werden alle Daten wieder dort eingespeichert, wo sie herkamen. Wenn nun aber die Ausgangsspur beim Einlesen bereits mit Daten versehen ist, bringt dar QX5 die vom 8and kommenden Daten auf freien Spuren bzw. Macros unter. Spuren und Macros, die nicht vom Band bediant werden, bleiben unverändert.

Loed TR1..M32

Hier legen Sie selbst fest, welche eingehanden Daten angenommen werden (Spur 1 bis Macro 32). Alle enderan Deten werden übergangen. Den Anfang und das Ende der akzeptierten Deten lagt man mit ⊲ bzw. ➤ und CURSOR fest.

Ausführen des Einlesebefehls


Sobald Sie festgelegt gaban, auf welche Weise die Daten eingelesen werden sollen, drücken Sie auf START. Die Anzeige gibt nun "Executing" (Wird ausgaführt) aus. Startan Sia die Wiedergabe des Cassettenrecorders. Sobald der QX5 den Beginn der Daten aufspürt, zeigt er an, welcha Spur/welches Macro gerade eingelesen wird und den Gesamtdatenumfang. Wenn das Einlesen abgeschlossen ist, zeigt er eine Sekunde lang "Completed" (Fertig) an.

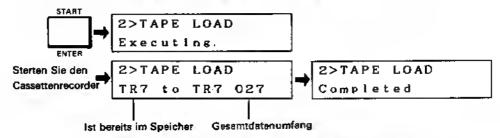

Wenn nur bestimmte Spuren und Macros eingelesen werden sollen, so gibt die Anzeige "Ignored" (Ignoriert) aus, sobald unerwünschte Daten ausgewertet werden.

3. CASSETTEN-ABLAGEKONTROLLE

Hiarmit kenn man überprüfen (tape verify), ob alles ordnungsgamäß abgalegt wurde. Drückan Sie die START Taste. Die Anzeige gibt nun "Executing" (Wird ausgeführt) eus. Spulen Sie die Cassette bis zum Beginn der Datenaufzeichnung zurück und spielen Sie sie ab. Sobald der Anfang eingeht, zeigt der QX5 jaweils die Nummer dar Spur oder des Macros an, die/das ordnungsgemäß empfangen wurde, wie auch die Gasamtdatenmenge. Nach Beendigung der Kontrolle zeigt er eine Sekunde lang "Completed" an.

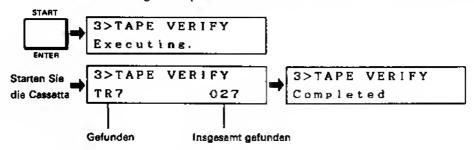

HINWEIS


Die Cessetten-Ablagekontrolle vergleicht den internen Speicher nicht mit den auf Bend befinndlichen Deten. Sie überprüft vielmehr, ob sich auf der Cassette leserliche Ereignise befinden und ob die Prüfsumme stimmt.

4. MIDI-ÜBERTRAGUNG

MIt dieser Funktion können Sie die Sequenzdaten des QX5 in der Form system-exklusiver Daten auf ein Datenverarbaitungsgerät oder einen anderen QX5 ablegen (siehe S. 52 für das Datenformat). Die MIDI-Übertragung ist weitaus schneller als das Ablegen auf Cassette: Man braucht nur etwa 40 Sakunden, um den gesamten Speicherinhalt eines vollen QX5 abzulegen (O Spaicherraum). Darüberhinaus kann man den MIDI-Kanal festlegen, über den die Deten gehen sollen. (Wann man es ganz genau nimmt, hat eine systemexklusive Meldung gar keinen Kanal, sondern einen Kanal oder eine Gerätenummer im Yamaha systemexklusiven Datenformat.) Die Gerätenummer des QX5 (s. S. 47) steht enfengs auf Übertragungskanal, kann aber geändert werden. Wählen Sie die Spuren und Mecros, die geneuso übertragen werden wie beim Ablegen auf Cassette (s. S. 36). Die Gesamtmenge der Daten, dia gesandat werden sollen, finden Sie unten rechts in der Anzeige.




Wann Sia nun auf START drückan, zeigt der QX5 "Executing" (Wird ausgeführt) sowie die Nummer der Spur oder des Macros an, die/das gerade gesendet wird. Nach Beenden der Übertragung, gibt der QX5 eine Sekunde lang "Completed" (Fertig) aus. (Sia können dia Übertragung jederzeit durch SHIFT + RESET abbrechan.)

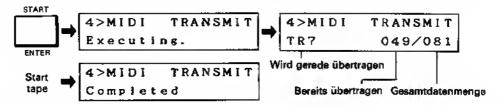

5. MIDI-EMPFANG

Hiermit werden Sequenzdaten in der Form systemexklusiver Meldungen von einem Datenvererbaitungsgerät oder einem QX5/7/21 ampfangen. Wie bei der MIDI-Übertragung läßt sich auch hier der MIDI Kanal festlegen (Der Sender- und Empfängerkanal müssen derselbe sein, da sonst die Daten niemals ankommen). Wie bei der Ablage auf Cassette kann man wählan, wie die Daten eingelesen werden sollan (siehe S. 35).

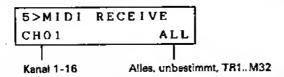

Sobald Sie auf START drücken, sendet der QX5 ein Abwurf-Ersuchen und harrt der Sequenzdaten, die da kommen. Wann diese eintrudeln, zaigt der QX5 an, welche Spur oder welches Macro gerade eingeht, genau wie bai dem Einlesen von einer Cassette (s.S. 37).

6. SPEICHERN DER EINSTEL↓UNG

Die meistan Einstellungen des QX5 lassen sich in vier eingebauten Speichern unterbringen. Ein Einstellungspeicher (Setup store) enthält alle Einstellungen der "Einstellung" (S. 40), MtDI-Einstellung 1 (S. 43) sowie dar MIDI-Einstellung 2 (S. 46). Darüberhinaus werden auch die Zeittaktein- und Ausgangsregelungen gespeichert (Intarn, MIDI oder vom Band). Tempo und Taktspeicher, sowie Spur An/Aus werden nicht gespeichert. Gebrauchen Sie die und und und die Speichernummertasten (1-4) und drücken Sie auf START, um die gagenwärtigen Einstellungen im Einstellungspeicher abzulegen. Nach einer kurzen Anzeige von "Executing" (Wird ausgeführt), wird die gegenwärtige Einstellung in dem gewünschten Speicher abgelegt. Auf S. 42 finden Sie eine Einstellungsspeicher-Übersicht.



7. ABRUFEN DER EINSTELLUNG

Mit dieser Funktion rufen Sie eine Einstellung ab, die Sie gespeichert haben. Mit der der bzw. Taste rufen Sie den gewünschten Speicher (1-4) ab und mit START geben Sie das Startsignel, worauf die Einstellung in den Speicher eingelesen wird.




EINSTELLUNG

Hier ändern Sie mehrere Einstellungen des QX5. Diese Einstellungen werden auch dann behalten, wenn der QX5 ausgeschaltet wird und vier verschiedene Einstellungen können gespeichert und wieder abgerufen werden (siehe S. 39). Diese Betriebsart erreicht man dadurch, daß man zweimal auf <u>TEMPO</u> drückt.

Drücken Sie zweimal




Es gibt sechs Funktionen. Sie durchlaufen Sie mittals [JOB] vorwärts und mittels [SHIFT] + [JOB] rückwärts.

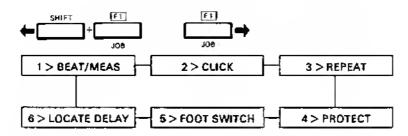

1. SCHLAGITAKT

(Beat/Measure) Stellt den Takt ein. Wenn Sie bei der Aufnahme keine andere Spur mithören, wird hier festgelegt, wo die Taktkennzeichen eingetragen werden. Schlag/Takt steuert auch das Metronom (siehe "Metronom").

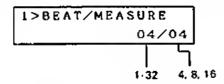

2. METRONOM

Das Metronom kann so eingestellt werden, daß man es sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe oder nur bei der Aufnahme hört, daß es automatisch oder von Hand ein-/ausgeschaltet wird (durch einen Druck auf SHIFT)+CLICK). Man kann es aber zu jeder Zeit von Hand ein-/ausschalten (SHIFT)+CLICK).

Manuell, Aufnehme, Aufnahme/Wiedergabe

3. WIEDERHOLUNG

Wenn der QX5 auf "Repeat" geschaltet ist, beginnt die Wiedergabe bei Erreichen des Endes gleich wieder von vorn.



4. SPEICHER-SICHERUNG

Wenn der Speicher gesichert ist (Memory on), können Sie weder aufbereiten noch aufnehmen. Beachten Sie jedoch, daß der Speicher nicht automatisch gesichert wird, sobald Sie den QX5 einschalten.

4>MEM. PROTECT OFF

An/Aus

5. FUSSCHALTER

Die Funktion des an die Rückseite angeschlossenen Fußschalters läßt sich einstellen. Diese Fußschalterfunktion (Foot Switch) tut dasselbe wie die STOP/CONTINUE) und START Tasten.

5>FOOT SWITCH CONTINUE/STOP

Start, Start/ Stop, Fortfahren (continue)/Stop

6. LOKALISIERUNGS-VERZÖGERUNG

Wenn die automatische Stellensuche eingeschaltet ist (S. 1B) und Sie darauf die START Taste drücken, oder wenn Sie bei der Wiadargabe mittels "Measure" voroder zurückgehen, gibt der QX5 auf MIDI OUT eine Songpositionsmeldung aus. Diese Meldung verklickert den anderen angaschlossenen Gerätan (Sequenzer, Rhythmusprogrammiergeräte usw.), an welcher Stelle des Songs er sich gerade befindet (d.h. wie viele Takte vom Anfang entfernt). Da die anderen Geräte aber ein wenig Zeit brauchen (einen Bruchteil einer Sekunde), um diese Songstelle zu finden, kann man sich der Lokalisierungsverzögerung bedienen, die zwischen dem Drück auf CONTINUE und dem tatsächlichen Fortfahren ein wenig Zeit verrinnen läßt. Manche Geräte brauchen etwas mehr Zeit als andere.

6>LOCATE DELAY 100ms

100ms 990ms

SPEICHEREINSTEL-LUNGSÜBERSICHT DES QX5

Alle EINSTELLUNGS- (S. 40), MIDI 1 (S. 43) und MIDI 2 (S. 46) Einstellungen können in einem der vier Einstellungsspeicher abgelegt werden. Auf diese Weise kann man getrennte Einstellungen für die Aufnahme und Wiedergabe schaffen. Auf S. 39 erfahren Sie, wie man eine Einstellung speichert.


Einstellungsnr.			
Anmerkung			
	Ein	stellung	
Schlag/Takt			1
Metronom	Manue	elle Aufna	thme Aufn./Absp.
Wiederholung		Aus	An
Mem. Protect		Aus	An
Fußschalter	Start	Start/Stop	Fortfahren/Stop
Lokalisierungs- verzögerung			
	¥	MDI 1	
Eingangszut	123	4567891	0 11 12 13 14 15 16
Ausgangszut.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		
Dynamik		Aus	An
Aftertouch		Aus	An
Tonhöhenver- schiebung		Aus	An
Bedienungsel.		Aus	A n
Systemexklusivität		Aus	An
9 37	.94 _. 5.8	MDI2	
Eingangsfernbed.		Aus	An
Ausgangsfernbed.		Aus	Aπ
Echo	Aus	Direkt	Aufnahmemonitor
Geratenr.			
	Z	eirtakt	
Zeittakt Ein	Int	MI	DI Band
Zeittakt Aus		Aus	An

Anmerkung					
1	Ein	gnullera		1.4	
Schlag/Takt			1		
Metronom	Manue	elle Aufna	shme	Aufn.	/Absp.
Wiederholung		Aus		An	
Mem. Protect		Aus		An	
Fußschalter	Start	Start/Stop	p Fo	rtfahrer	1/Stop
Lokalisierungs- verzögerung					
		AIDE1			
Eingangszut.	123	456789	10 11 1	2 13 14	4 15 16
Ausgangszut.	123	456789	10 11 1	2 13 1	4 15 1
Dynamik		Aus		An	
Aftertouch		Aus		An	
Tonhöhenver- schlebung		Aus	•••••	An	
Bedienungsel.		Aus		An	
Systemexklusivität		Aus		An	
		AIDL 2			
Eingangsfernbed.		Aus		An	
Ausgangsfernbed.		Aus		An	
Echo	Aus	Direkt	Aufn	ahmen	onitor
Gerätenr.					
	.	elttakt			
Zeittakt Ein	Int		DI		Band
Zeittakt Aus		Aus		Αп	


MIDI 1

In dieser Einstellung legt man fest, was der QX5 aufnehmen und wie er es wiedergeben soll. Drücken Sie zweimal auf TRACK, um diese Betriebsart abzurufen.

Drücken Sie zweimal

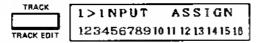

In dieser Betriebsart verfügt man über 7 Funktionen.

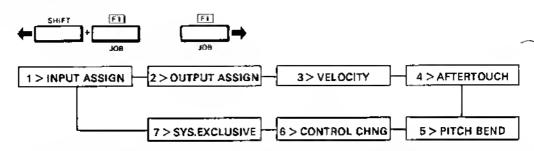

1. EINGANGS-ZUTEILUNG

(Input Assign) Bestimmt, welche Kanäle der Qx5 annehmen und auf welche Kanäle er sie aufnehmen sott. Alle Zahlen in der Anzeige stehen für den jeweiligen MIDI-Eingangskanal (1-16). Jeder eingehende Kenel kann entweder ausgeschaltet oder umgelegt, d.h. auf einen anderen Kanal eufgenommen werden. Verwenden Sie die CURSOR Taste, um zu dem gewünschten Kanal zu gehen und ⊸ bzw.

□ um die Kanalzuteilung zu ändern. Wenn Sie gleichzeitig euf SHIFT und drücken, so ändern sich alle Kanäle rechts des Cursors zusammen.

1 > I N P U T A S S I G N 12345678910111213141516

Aufnahme auf die MIDI-Kanäle 1 ~ 16.

Die Einstellung in der Abbildung zeigt an, daß alle eingehenden MIDI-Kanäle bei der Aufnahme nicht den Kanal wechseln. Wenn Sie den Ausgangskanal auf Ihrem MIDI-Tasteninstrument verändern können, empfiehlt es sich, die Einstellung des QX5 wie oben zu belassen und stattdessen bereits vor der Aufnahme den Kanal (auf dem Keyboard) einzustellen.

1 > I N P U T ASS I GN 7...5678910111213141515

Bei der obigen Einstellung werden die auf Kanal 1 eingehenden Meldungen auf Kanal 7 umgelegt. Die Kanäle 2-4 werden ignoriert und die Kanäle 5-16 bleiben wo sie sind.

Mehrkanal-Aufnahma

Wenn Sie den QX5 mit mehr als einem Tongenerator verbinden, breuchen Sie für jeden Generator einen anderen Empfangskanal, so daß jeder jeweils einan anderen Part spielen kann. Das bedeutet, daß jeder Part über einen anderen Kanel gehen muß. Das kann auf drai Arten geschehen:

- Man schickt die Meldungen vom Kayboard aus auf verschiedene Kanäle und wählt dafür ein Tasteninstrument mit wahlfreiem MIDI-Ausgangskanal (wie z.B das KX88). Das ist die eleganteste und einfachste Lösung.
- Nach der Aufnahme ändert man den Kanal mit Hilfe der Kanalumschaltung (Spuraufbereitung, S. 35). Das bedeutet abar, daß man bei dar Aufnahme einen anderen Tongenerator ansteuert els bei der Wiedergaba, was verwirrend sein kann, wenn die Klänge von Generator zu Generator verschieden sind.
- 3. Vor dar Aufnahme atellen Sie die EINGANGSZUTEILUNG euf "Umlegen" des eingehenden Kanals. Wenn Sie den QX5 euf Aufnehme-Monitor gaschaltet haben, steuern Sie sowohl bei der Aufnahme els euch bai der Wiedergabe denselben Tongenerator an. Dies ist wohl die besta Łösung, wenn Sie Keyboard mit festem Ausgabekanal verwenden.

2. AUSGANGS-ZUTEILUNG

Hier bestimmt man, an welche Kanäle der QX5 die ausgehenden Daten weitarleitet. Die Einstallung geschieht genau wie bei der Eingangszuteilung.

2>0UTPUT ASSIGN 12345678910111213141516

Bei dieser Einstellung werden alle Deten auf dem ursprünglichen Kanal eusgegeben. Gehen wir einmal davon eus, daß Sie einen Baß-Part auf Kanal drei aufgenomman haben und nun hören möchten, wie sich dieser Klang mit einem enderen Sound ausnimmt. Durch die Ausgangsumlegung brauchen Sie das aufgenommen Material nicht zu verändern (Natürlich kann men euch die Empfanskanäle der Generatoren umschalten, aber dieser Weg ist einfecher.). Wenn ein Kanal auf ".", geschaltet wurde, werden die Deten des betreffenden Kanals nicht wiadargagaben.

3. ANSCHLAG-DYNAMIK

(Velocity) Hier legt man fest, ob der QX5 dia Anschlagdynamik aufzeichnet oder nicht. Ist das nicht der Fall, so werden elle Noten mit einer Oynamik von 54 aufgezeichnet. Wenn Sie die Anschlagdynamik überhaupt nicht brauchen, schalten Sie sie aus, denn so mechen Sie Speicherraum gut. (15 000 Noten mit und 20 000 ohne Anschlagdynamik).

3>VELOCITY ON

4. AFTERTOUCH

Soll dar QX5 Aftertouchdaten aufzeichnen oder nicht (wenn je: individuelle oder gamainsame)? Auf manchen Instrument en kann man den Aftartouch nicht ausschalten. Tun Sie das also auf dem QX5, wenn Sie die Aftertouchdaten nicht brauchen, sonst platzt der QX5 bald vor Aftartouch (denn selbst das mickrigste Andruckbit sendet sofort eine Aftertouchmeldung).

4>AFTERTOUCH ON

5. TONHÖHEN-ÄNDERUNG

(Pitch bend) Man kenn Tonhöhenänderungsdaten annehmen oder ignorieren. Geneu wie der Aftertouch, nimmt auch die Tonhöhenänderung sehr viel Speicherraum in Anspruch. Also könnte man ohne Tonhöhenänderung aufnehmen und diese später eventuell auf einer anderen Spur (aber euf demselben MIDI-Kanal) einbauen.

5>PITCH BEND ON

6. BEDIENUNGS-ELEMENTÄNDERUNG

(CONTROL CHNG) Hier bestimmt men, ob der QX5 stufenlose Bedienungselementänderungen (Bedienungselemente 0-63), wie Modulations-, Fußtaster-, Blaswandler-, Pegel-, Portementozeit- und stufenlose Dateneingabemeldungen annimmt oder nicht. (Siehe die Liste der Bedienungselementänderungen).

6>CONTROL CHNG ON

7. SYSTEMEX-KLUSIVITÄT

(Sys exclusive) Bestimmt, ob der QX5 systemeklusive Daten ennimmt oder nicht.

7>SYS. EXCLUSIVE ON

Systemexklusive Meldungen werden genauso aufgezeichnet wie Noten- und Bedienungselementmeldungen. Das bedeutet, daß Sie Klangparameteränderungen (z.B. EG oder Algorithmus), die vom KX88 gesendet werden, ebenfalls aufzeichnen können.

HINWEIS

Systemexklusive Meldungen, die mit F0, 43, 0N..., F0, 43, 1n... oder F0,43,2n... beginnen, gelten dem QX5 selbst (Sequenzblockspeicher). Wenn die Gerätenummer "n" der des QX5 entspricht, werden die Daten in den Sequenzspeicher (s.S. 47) des QX5 eingelesen. Wenn die Gerätenummer des QX5 OFF ist, werden alle systemexklusiven Daten wie gewöhnlich aufgezeichnet.


MIDI 2

Hier stellen Sia ein, wie der QX5 Echtzeit- und systemexklusive Meldungen ampfängt oder sendet und regeln die Gerätenummar. Um diese Batriebsart ainzugaban, drücken Sie zweimal die CLOCK Taste.





In dieser Betriebsart gibt as vier Funktionen:

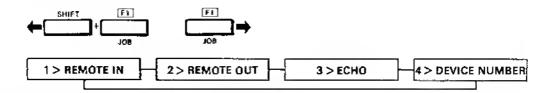

1. EINGANGSFERN-BEDIENUNG

(Remote in) Hier stellen Sie ein, ob der QX5 Daten wie Songposition, Songwahl, Start, Fortfahren und Stop empfängt (der Empfang des MIDI-Zeittakts richtet sich nach der Zeittakteinstellung, s.S. 16).

Normelerweise werden Sie diese Funktion wohl eingeschaltet lessen. (Ein Grund zum Ausschalten wäre, daß der QXS noch weiterspielen soll, nachdem das steuernde Gerät seine Wiedergabe beendet hat, was eber äußerst selten der Fall ist).

2. AUSGANGSFERN-BEDIENUNG

(Remote out) Hiar stellen Sie ein, ob der QXS Daten wie Songposition, Songwahl, Stert, Fortfehren und Stop senden soll oder nicht.

Genau wie die Eingangsfernbedienung, ist auch die Ausgangsfernbedienung wohl die meiste Zeit eingeschaltet, so daß man andere Sequenzer und Rhythmusprogrammiergeräte vom QXS aus synchronisieren kann.

3. ECHO

Wählen Sie, wie die auf MIDI IN empfangenen Daten an MIDI OUT weitergegeben werden. Systemaxklusiva Meldungen für den QXS selbst werden nicht wieder ausgegeben (Systemexklusive Blockdaten mit dem Substatus 0, 1, 2). Systemgemeinsame und -echtzeitmeldungen werden obensowenig ausgegeben.

Aus (Off) Direkt Aufnahme Monitor (Rec monitor)

*Echo Aus:

Eingehende MIDI-Deten werden nicht auf MIDI OUT

ausgegeben.

*Echo direkt:

Meldungen, die auf MIDI IN eingehen, werden unverändert wieder eusgegeben (MIDI OUT fungiert els MIDI-Durchgang). Jedoch durchlaufen alle Meldungen die Tastenzuordnungstebelle (siehe Hinweis). Auch Betriebsartmeldungen, die der QX5 nicht entschlüsseln kann (Omni und Batriebsartmeldungen mit unvorhergesahenen Datenbytes) werden nicht gasendet. Wann eine Alle-Noten-Aus Meldung empfangen wird, sieht der QX5 in der Tastenzuordnungstebelle nach, ob noch Noten an sind. Ist des der Fall, so sendet er diesen Note-Aus Meldungen.

*Aufnahme-Monitor: Meldungen, die auf MIDI IN eingehen, werden durch die Ein-/Ausgengszuteilung geschickt, oder aber ganz einfech ignoriert (s.S. 43). Sie gehen auch durch die Statusfilter (Anschlagdynamik, Aftertouch, Tonhöhenänderung, Bedienungselementenderungen, Systemexklusivität.). Deher hören Sie genau das, was Sie aufnehmen.

HINWEIS .

Der QX5 verfügt über eine Wiedergaben- Tastenzuteilungstabelle für 32 Eingaben, die nachsieht, welche Noten gerade an sind. Das bedeutet, daß höchstens 32 Noten zugleich gespielt werden können. Desgleichen verfügt er auch über eine Aufnahme-Testenzuteilungstabelle für 16 Noten.

4. GERÄTENUMMER

(Device number) Dies ist der systemexklusive MIDI-Empfangskenal des QX5. Wenn eingehende Sequenzdatenblöcke eine entsprechende Gerätenummer und einen Substatus gleich 0,1, oder 2 haben, nimmt der Systemspeicher des QX5 diese Deten an. Alle enderen systemexklusiven Daten werden wia gehebt aufgezeichnet. Der QX5 selbst akzeptiert zwei Typen systemexklusiver Sequenzdatenblöcke und Abwurf-Ersuchen.

4>DEVICE NUMBER Aus 1-18

WEITERE FUNKTIONEN

METRONOM

Wenn Sie euf SHIFT + CLICK drücken, können Sie des Metronom jederzeit einbzw. ausschalten. Bedienen Sie sich des Einstellungs-Metronoms (s.S. 40), so hören Sie das Metronom auch bei der Wiedergebe. Schließen Sie die Click Out Buchse en einen Versterker/Lautsprecher oder Mischpult en und des Metronom wird versterkt. Heben Sie die Click Out Buchse angeschlossen, so scheltet sich das interne Metronom eutomatisch aus.


NEU-EINSTELLUNG

Wenn Sie auf SHIFT + RESET drücken, geschieht folgendes:

- * Drücken Sie bei der Wiedergebe, so wird diese unterbrochen (geneu wie bei STOP).
- * Wenn Sie bei der Datenübertregung drücken (Cessette oder MIDI), wird diese unterbrochen.
- * Drücken Sie sie in der Einstellungs-, Aufbereitungs- oder Einlese-/Ablegebetriebsart, so kehrt der QX5 zu Tempo. Tekt, Spur oder Zeittakt zurück.
- * Drücken Sie in der Tempo-, Tekt-, Spur- oder Zeittaktbetriebsert, so wird die Songposition neu eingestellt.

MIDI MONITOR

Zeigt en, welche MIDI-Kanäle gerade empfangen werden. Drücken Sie zweimal die MEASURE Taste. Sobald eine Meldung eingeht, wird ihr Kanel eine halbe Sekunde lang angezeigt. Oen Ein- oder Ausgengsmonitor wählt man mit Hilfe der JOB Taste.

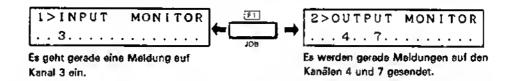

WIEDERGABE-SCHLEIFEN


Wenn die automatische Stellensuche eingeschaltet ist, drücken Sie während der Wiedergabe auf SHIFT + START. Dedurch entsteht eine Schleife zwischen dem automatischen Stellensuchpunkt und der Stelle, en der Sie SHIFT + START gedrückt heben.

BANDSYNCHRONISATION

Der QX5 kann mit Mehrspuraufnahmegeräten, wie z.B. dem MT1X synchronisiert werden. Sie brauchen dafür eine Spur der Bandmaschine, um das FSK (Frequency Shift Keying; Frequenzumwandlungssteuerung) Signal aufzunehmen. Wenn der QX5 abspielen soll, wird ain FSK-Signal zum Racordar geschickt. Wenn der QX5 auf Tape Clock (Zeittakt vom Band) gestellt wurde und Sie das Band abhören, so verarbeitet er das FSK-Signal und gibt die Sequenzen gleichzeitig mit dem Band wieder. Wenn der QX5 bandsynchron läuft, kann man auch aufnehmen. Drücken Sie vor dem Starten der Bandmaschine auf RECORD (QX5). Sobald das Band anläuft, startat auch der QX5.

Anschlüsse

Schließen Sie die Bandmaschine wia folgt an die Tape In/Out-Buchsen an:

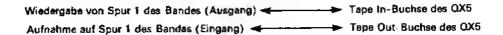

Aufnahme der Synchronisationsspur

Schalten Sie den QX5 auf internen Zeittakt.

Starten Sie die Aufnahme auf Spur 1 der Bandmaschine,

Starten Sie die Wiedergabe des QX5.

Halten Sie das Band an, sobald die Synchronisation für Ihre Zwecke lang genug ist.

Synchronisierte Wiedergabe


Schalten Sie den QX5 auf Zeittakt vom Band (Tape clock). Spulen Sie das Band bis vor den Anfang des Synchorinsationssignals zurück und schalten Sie Spur 1 auf Wiedergabe. Der QX5 läuft nun bandsynchron.

HINWEIS .

- Vor der Wiedergabe sollte das Band bis vor den Beginn des Synchronisationssignals zurückgespult werden.
- * Wenn Sie das Band anhalten und dann wieder starten, beginnt der QX5 von vorn. Die Synchronisation beginnt immer am Anfang eines Stückes.
- Wenn die Synchronisation nicht klappt, kontrollieren Sie den Aufnahmepegel des Signals.

Beispiel

Der Yamaha MT1X verfügt über SYNC IN/OUT-Buchsen, über welche das FSK-Signal aufgenommen und wiedergegeben wird.

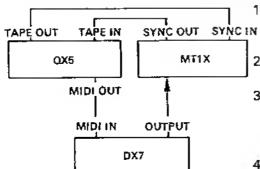

- Nehmen Sie das FSK-Signal über die SYNC IN-Buchse des MT1X auf (es wird auf Kanal 1 aufgenommen).
- Übernehmen Sie gleichzeitig eine Sequenz auf Spur 2 des MT1X.
- Wählen Sie einen anderen DX- Klang und spielen Sie einen Synthesizerpart auf Spur 3, während der OX5 und der MT1X synchron laufen.
- Auf dieselbe Art k\u00f6nnen Sie noch einen Part auf Spur 4 aufnehmen.

IDEEN UND DENKANSTÖSSE

- Da der QX5 sehr sparsam ist, k\u00f6nnte man ihn beim \u00fcben immar einschalten, um neue St\u00fccke schnell aufzeichnen zu k\u00f6nnen. Ein Riff oder ein Thama kann man in einem Macro unterbringen, so da\u00db die Spuren f\u00fcr die Aufnahme frei bleiban.
- * Sie können den QX5 gabrauchen, um Klangdatenblöcke auf Band abzulegen oder vom Band einzulesan. Stellen Sie den QX5 so ein, daß er systemexklusive Maldungen akzeptiert. Schaltan Sie auf Echtzeitaufnahma und werfen Sie die Klangdaten ab (s. die Bedienungsanlaitung des anderen Geräts). Beenden Sie die Aufnahme, sobald die Daten vollstendig aufgezeichnet worden sind, und legen Sie die Spur auf Band ab.
- * Wenn Sie den DX7 auf Sys Info Abvail schalten, können Sie die zu einer Sequenz gehörigan Klangdaten aufzeichnen. Stellen Sie die Gerätenummer (Dev Numbar) auf OFF (Aus), so daß die Klangdatenblöcke gameinsam mit den anderen Meldungen aufgezeichnet werden. Stellen Sie den DX7 auf Sys Info Avail, Jedesmal, wenn Sie einen anderen Klang auf dem DX abrufen, werden statt des Programmwechsels die Klangdeten zum QX5 geschickt. Dies bedeutet, daß der QX5 eine Sequenz steuern kann, die ganz andere Klänge verwendet als jene, die sich im Tongenerator befinden. (Mit anderen Worten: Statt einer Programmwechselmeldung werden die gawünschten Klangdaten zum Tongenerator gaschickt.)
- Macroverkettung. Rufen Sie von einem Macro aus ein anderes ab, und von jenem noch ein weiteres usw., bis es zuletzt sich selbst abruft. So kann man ein Stück unendlich lange wiederholen. (Das geht solange, wie noch eine Spur songdaten enthält.)
- * Sowohl das KX88 als auch das MCS2 verfügen über Schieberegler auf der Frontplatte, die dem MIDI-Zeittakt einstellen können. Auf diese Weise kann man das Tempo schneller als mit den und Tasten ändern.
- * Halten Sie Spur 1 für die Aufnahme- und Aufbereitungsvorgänge frei. Sobald eine Spur fertig ist, tauschen Sie sie mit einer freien oder einem Macro aus. Das spart Adrenalin und hilft Ihnen, Ihr Material wiederzufindan.
- * Es mag in manchen Fällen etwas vertrackt sain, aber wenn Sie einmal darüber nachdenkan, ist nichts unmöglich. Zum Beispiel kann man die Streicher, das Klavier und den Beß auf dieselbe Spur Jegen (auf verschiedenen Kanälen versteht sich) und den Baß noch einmal einspielen. Darauf legen Sie dann die neuen und die unveränderten Datan wieder zusammen ab.
- * Jede Spur ein Song. Wann Sie auf der Bühne zu acht Songs Zugriff haben müssen, können Sie jede Spur für einen Song benutzen. Die Wiedergabe geschieht dann Spurenweise.
- * Quantisieren Sie ausschließlich Noten. Die Quantisierungsfunktion bezieht sich auf alle Ereignissa, was bisweilen unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Wenn z.B. ein Programmwechsel zeitgleich mit einer Note An-Meldung kommt, kann diese Meldung nicht voll ausgeführt werden. Das löst man höchst elegant, indem man die Notendaten auskoppelt, sie quantisiert und danach mit wieder in die ursprüngliche Aufnahme einmischt.
- * Tragen Sie eventuallen Fehlern Rechnung. Kopieren Sie die ursprünglichen Daten vor der Durchführung einer halsbrecherischen Funktion (z.B. Quantisieren oder Entfernen) auf ein Macro. So verlieren Sie zumindest das Original nicht.

MELDUNGEN

FEHLERMEL-DUNGEN

Im Felle eines Fehlers oder einer unvorhergesehenen Situation zeigt der QX5 eine der folgenden Fehlermeldungen en:



Fehler Nr.	Meldung	Bedeutung
01	Clock too-fast	Der Echtzeit-Puffer (Zeittakt, Start usw.) läuft über.
02	Dut of sync	Kann nicht normal geSTDPpt werden (zuviele Daten oder zu hohes Tempo).
03	MIDI buffer over	Der Eingebepuffer läuft über.
04	MIDI data error	Fehler bei den Eingebedaten.
05	Memory full	Bei der Aufnahme, der Aufbereitung, dem Ein- lesen von Daten ist der Speicher übergelaufen.
06	Memory Protected	Sie haben versucht aufzunehmen, aufzubereiten oder Daten einzulesen, obwohl der Speicher gesichert ist.
07	TR1 not ready	Sie haben versucht aufzunehmen oder Ereignisse aufzubereiten, obwohl Spur 1 ausgeschaltet ist.
08	Memory error	Die internen (von der Batterie gespeisten) Daten sind unrichtig.
09	lliegal format	Die über MIDI oder vom Band eingelesenen Daten haben ein unrichtiges Format. (Falsche Byteanzehl oder Prüfsumme)
10	Bad tape level	Das Band kann nicht ausgewertet werden.

WARNUNG

Wenn der verbieibende Speicherraum bei der Aufnahme unter 009 absinkt, zeigt der QX5 folgende Meldung en. Drücken Sie irgendeine Teste, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren.

*	WARNIN	IG	苯
M	етогу п	ear fu	11

DATEN-MELDUNGEN

Wenn Sequenzblockdaten (als Antwort euf ein Abwurfersuchen) übertregen oder empfangen werden, wird eine der beiden folgenden Meldungen angezeigt. Nach Beendigung dieses Vorgangs, gibt die Anzeige 1 Sekunde leng "Completed" (bin soweit) eus. Wenn Sie euf SHIFT + RESET drücken, können Sie die Dperation abbrechen, worauf der OX5 "Aborted" (abgebrochen) anzeigt. Die engezeigten Zahlen werden im Kapitel bezüglich der Cessettenoperetionen (S. 36-37) erläutert.

*	TRANSMI	T	常
TR	11	018/1	34

≠ RECEIVE	*
TR5 TR5	042

FORMAT DER SYSTEMEXKLUSIVEN DATEN

Zusätzlich zu den mit den Sequenzen aufgezeichneten systemexklusiven Meldungen empfängt und sendet der QX5 auch die folgenden Daten:

ÜBERTRAGUNGS-DATEN

 Wenn eine MIDI Übertragung (Transmit; s.S. 3B) durchgeführt wird, so werden Sequenzdatenblöcke so gesendet:

MIDI Statusbyte F0 (systemexklusiv) Ausweis 43 (Yamaha)

Substatus/Gerätenummer On (0=Datenblockabwurf, n=Gerëtenr. 0-F)

Formatnr, 0A (Sequenzdaten)

Datenblöcke (s.u.)

EOX (Ende der Exklusivität)

Dadurch, daß das ranghöher und rangniedrigere Byte getrennt gesendet werden, kann der QX5 die Daten ins ASCII-Format umsetzen. Wenn eine große Datenmenge gesendet wird, wird diese so aufgeteilt, daß die Bytemenge die Zahl 4096 nie übersteigt und in unten beschriebenen Blöcken gesendet. Jeder Block verfügt über seinen eigenen Bytezähler, Anfang und Prüfsumme. Nach jedem Block muß es ein Zeitintervall von 100 mSek geben, damit der QX5 die Daten richtig verarbeiten kann. Sobald alle Blöcke gesendet sind, geht eine F7 EOX-Meldung aus. Jeder Datenblock hat folgendes Format:

Bytezähler ?? (Ranghöh.; 00-7F) Zählt die Anfangs- und Sequenz-

datenbytes

Bytezähler ?? (Rangniedr.; 00-7F)

Anfangsbyte 'L'M'"N'S'E'Q'1' (ASCII "LM NSEQ")

Sequenzdaten ... Anzahl der durch den Bytezähler engegebenen Bytes Prüfsumme ?? (00-7F) Prüfs. des Anfangsbytes+Sequenzdeten Intervall von 100mSek (damit der QX5 die Daten verarbeiten kann)

 Wenn ein MIDI-Empfang (Receive, s. S. 39) durchgeführt wird, sendet der OX5 sein Abwurf-Ersuchen folgendermaßen:

MIDI Statusbyte F0 (Systemexklusiv)

Ausweis 43 Yamaha)

Substatus/Gerätenummer 2n (0=Block; n=Gerätenummer 0-F)

Formatnr. OA (Sequenzdaten)

EOX F7

EMPFANGSDATEN

Wenn der QX5 ein Abwurf-Ersuchen mit der richtigen Gerätenummer erhält, sendet er die Sequenzblockdaten im unter 1. beschriebenen Format.

HINWEIS

Dies ist auch die Art, in welcher Sequenzdaten im internen Speicher des QX5 abgelegt werden. Jedes Byte, das in einem Blockabwurf übertragen wird, wird ins ASCII-Format umgewandelt, wobei das ranghöhere und das rangniedrigere Byte getrennt gesendet werden.

FO Aufnahmebeginn

nn Aufnahmenummer; 0: Spur 1; 1: Sp. 2;...; B: Macro 1; 9: M2:...; 39: M32

dd Sequenzdaten

dd

F2 Aufnahmeende

Die Daten einer Spur oder eines Macros beginnen mit F0 und enden mit F2. Das auf F0 folgende Byte ist die Spurnummer. Wenn mehr als eine Spur zugleich gesendet wird, werden die Daten nacheinander gegeben. Der Spuranfang und das ende haben nichts mit dem Datenfang bzw. dem -ende zu tun.

EMPFANGS-/ ÜBERTRAGUNGS-BEDINGUNGEN

Der QX5 braucht sich nicht in der Einlese-/Ablagebetriebsart zu befinden, um Sequenzblockdaten empfangen/senden zu können.

- Wenn ein Abwurfersuchen eingeht, sendet der OX5 alle Daten von Sp.1-M32.
- Empfangene Sequenzblockdaten werden in Sp.1-M32 untergebracht. Spuren und Macros, die nicht bedient werden, behalten ihre ursprünglichen Daten.
- Die Daten werden nur dann empfangen, wenn das Gerät richtig eingestellt wurde.
- Während der Aufnahme und der Aufbereitung werden eingehende Abwurfersuchen und Sequenzblockdaten ignoriert.

TECHNISCHE DATEN

FASSUNGSVERMÖGEN	
TASTEN	TEMPO, MEASURE, TRACK, CLOCK, DISPLAY, AUTO
	LOCATE, F1, F2, F3, F4, SHIFT, RECORD,
	STOP/CONTINUE, START
LED	TEMPO, AUTO LOCATE, RECORD, START
ANZEIGE	16 Zeichenpositionen, 2 Zeilen (erleuchteter Hintergrund)
ANSCHLÜSSE	MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU, TAPE IN, TAPE OUT,
	CLICK, FOOTSWITCH (Fußschalter)
SPANNUNGSAUFNAHME	5 W
ABMESSUNGEN	350 x 240 x 49 mm (13-3/4" x 9-3/8" x 1-7/8")
GEWICHT	2,9 kg
ZUBEHÖR	MIDI-Kabel (1 m) x 2
	Cassettenkabel x 1 (für Datenrekorder)
	Anschlußkabel x 1 mit Steckeradaptern
	(für die Bandsynchronisierung)

[Digital Sequence Recorder] Date : 6/24, 1 Model QX5 MIDI Implementation Chart Version : 1.0 Date: 6/24, 1986

	Model QX5	MIDI Implementation Chart Version: 1.0			
Fu	nction	Transmitted	Recognized	Remarks	
Basic Channel	Default Changed		 		
Mode	Default Messages Altered	POLY,MONO(M=1)	POLY, MONO(M=1)	X1	
Note Number :	True voice	0-111 xxxxxxxxxxxxx	0-111 0-111	X1	
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH, v=1-127 x 9nH, v=0	o %2(VELOCITY)	X 1	
After Touch	Key's Ch's	0	o X2(AFTER TOUCH)		
Pitch Be	nder	0	o X2(PITCH BEND)	¦ X 1	
	Ø-63	0	o X2(CONTROL CH.)	† ¦ X 1	
Control	64-121	٥	i o 	x 1	
Change					
Prog Change	True #	o 0-127 xxxxxxxxxxxxxx		X 1	
System E	kclusive	0 / 0	o / o X2(SYS.EX.)	X3 / X1	
		o %2(REMOTE OUT) o %2(REMOTE OUT) x		X4	
		o %2(CLOCK OUT) o %2(REMOTE OUT)		 	
	cal ON/OFF	Ō	o 123	X1	

IX5 Channel of record data is memorized.(INPUT ASSIGN, OUTPUT ASSIGN)

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO o : Yes x : No

WAS IST HEXADEZIMAL?

DAS HEXADEZIMAL-SYSTEM

Jeder, der sich mit Computern beschäftigt, sollte das Hexadezimalsystem (oder "Hexsystem") beherrschen. Unser Rechensystem nennt man das Dezimalsystem, da es aus zehn Ziffern besteht, nämlich 0-9 und auf der Zahl 10 fußt. Das Hexadezimalsystem hingegen umfaßt 16 Ziffern und basiert daher auf der Zahl 16. Da wir aber nur über die Ziffern 0 bis 9 verfügen, schnappen wir uns ganz einfach die ersten sechs Buchstaben des Alphabets, um genug Zeichen zu haben:

Eine Zahl, die größer ist als F, schreibt man nach demselben Prinzip wie eine Dezimalzahl, nämlich indem man eine Stelle nach links rückt und wieder bei 0 beginnt. Zum Beispiel:

(Um Hexzahlen nicht mit Dezimalzahlen zu verwechseln, versieht man erstere oft mit einem Dollar-Zeichen, z.B. \$AD.)

UMSETZUNG VOM HEX- INS DEZIMALSYSTEM

Eine Hexzahl wandelt man folgendermaßen in eine Dezimalzahl um:

HEX 3 D

DECIMAL
$$16^1 \times 3 + 16^0 \times 13 = 61$$

Wir sind aber nicht so und geben Ihnen eine Binär-, Hexadezimal- und Dezimaltafel auf der nächsten Seite (Binärzahlen nämlich stellen die An- und Ausbefehle eines Computers dar. Der Computer verwendet demnach das Binärsystem.). Alle nachfolgenden Kapitel, "Was ist MIDI?" und die "MIDI-Format-Tabelle" geben nur noch die Hexzahlen.

BÍNÄR-, DEZIMAL- UND HEXADEZIMALTAFEL

000000010	lemise	lex.
000000010	192	CO
00000011		C1
000000100		C2 C3
00000101	4	C4
000001111 7 7 01000111 71 47 10000101 136 B7 11000111 00001000 8 B 01001000 72 4B 10001000 136 88 11001000 00001001 9 9 01001010 73 49 10001010 137 B9 11001010 00001010 10 A 01001010 74 4A 10001010 138 BA 11001010 00001101 11 B 01001011 75 4B 10001010 140 8C 11001010 00001101 12 C 01001100 76 4C 10001100 141 BD 11001100 00001110 14 E 01001110 77 4D 10001110 141 BD 11001110 00011110 15 F 01001111 79 4F 10001111 143 8F 11001110 00010000 16 10 01010000		C5
00001000 8 B 01001000 72 4B 10001000 136 88 11001000 00001001 9 9 01001001 73 49 10001001 137 B9 11001001 00001010 10 A 01001010 74 4A 10001010 138 BA 11001010 00001011 11 B 01001011 75 4B 10001010 140 8C 11001010 00001101 12 C 01001100 76 4C 10001100 141 BD 11001100 00001110 14 E 01001110 77 4D 10001110 141 BD 11001110 00001111 15 F 01001111 79 4F 10001111 143 8F 11001110 00010000 16 10 01010000 80 50 10010000 144 90 11010000 00010010 18 12 01010001	1 2	C6
00001001 9 9 01001001 73 49 10001001 137 B9 11001001 00001010 10 A 01001010 74 4A 10001010 138 BA 11001010 00001011 11 B 01001011 75 4B 10001011 139 BB 11001011 00001100 12 C 01001100 76 4C 10001100 140 8C 11001100 00001110 13 D 01001101 77 4D 10001101 141 BD 11001100 00001110 14 E 01001110 78 4E 10001110 142 8E 11001110 00011111 15 F 01001110 79 4F 10001111 143 8F 11001111 00010000 16 10 01010000 80 50 10010000 144 90 11010001 00010010 18 12 01010001	42	C7
00001010		CB
00001011		C9 CA
000001100		CB
000001110 14 E 01001110 78 4E 10001110 142 8E 11001110 10001110 10001111 11001111 11001111 11001111 1100101111 1100101111 1100100000 110010000 110010000 110010000 110010000 110010000 110010000 1100100000 1100100000 110010000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 1100100000 11001000000 11001000000 11000000000 11001000000 11000000000	204	CC
000011111		CD
00010000 16 10 01010000 80 50 10010000 144 90 11010000 00010001 17 11 01010001 81 51 10010001 145 91 11010001 00010010 18 12 01010010 82 52 10010010 146 92 110100010 00010101 19 13 01010010 83 53 1001001 147 93 11010001 00010101 20 14 01010100 84 54 10010100 148 94 110101010 00010101 21 15 01010101 85 55 10010101 149 95 110101010		CE
00010001		CF C0
00010010		DI
00010100 20 14 01010100 84 54 10010100 148 94 11010100 100010101 149 95 11010101 149	210	D2
00010101 21 15 01010101 85 55 10010101 149 95 11010101	211	D3
	2 3 3577	D4
		05
00010110 22 16 01010110 86 56 10010110 150 96 11010110 00010111 23 17 01010111 87 57 10010111 15 1 97 11010111	214 215	D6 D7
00011000 24 18 01011000 88 58 10011000 152 98 11011000	216	D8
00011001 25 19 01011001 89 59 10011001 153 99 11011001	217	D9
00011010 26 1A 01011010 90 5A 10011010 154 9A 11011010	218	DA
00011011 - 27 18 01011011 91 5B 10011011 155 98 11011011	219	DB
00011100 28 10 01011100 92 50 10011100 156 90 11011100 1 1 1 1 1 1 1	220	DC.
00011101 29 1D 01011101 93 5D 10011101 157 9D 11011101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	221	CD
00011111 31 1F 01011111 95 5F 10011111 159 9F 11011111		DF
00100000 32 20 01100000 96 60 10100000 160 A0 1100000	224	EO
00100001 33 21 01100001 97 61 10100001 161 A1 11100001		E1
00100010 34 22 01100010 98 62 10100010 162 A2 11100010		E2
00100011 35 23 01100011 99 63 10100011 163 A3 11100011 00100100 36 24 01100100 100 64 10100100 164 A4 11100100		E3
00100101 37 25 01100101 101 65 10100101 165 A5 11100101		E5
		E6
00100111 39 27 01100111 103 67 10100111 167 A7 11100111	231	E7
00101000 40 28 01101000 104 68 10101000 168 A8 11101000	232	E8
00101001 41 29 01101001 105 69 10101001 169 A9 11101001 1		E9
00101010 42 2A 01101010 106 6A 10101010 170 AA 11101010 010101011 43 2B 01101011 107 68 10101011 171 AB 11101011	234 235	EA
00101100 44 2C 01101100 108 6C 10101100 172 AC 11101100	2.5 1 0	EC
00101101 45 2D 01101103 109 6D 10101101 173 AD 11101101		ED
00101110 46 2E 01101110 110 6E 10101110 174 AE 11101110		EE
00101111		EF
00110000 48 30 01110000 112 70 10110000 176 80 11110000 00110001 49 31 01110001 113 71 10110001 177 81 11110001		F0 F1
00110010 50 32 01110010 114 72 10110010 178 B2 11110010		F2
00110011 51 33 01110011 115 73 10110011 179 B3 11110011		F3
00110100 52 34 01110100 116 74 10110100 18 0 B4 11110100	244	F4
00110101 53 35 01110101 117 75 10110101 1B1 B5 11110101		F5
		F6
00110111 55 37 01110111 119 77 10110111 183 87 11110111 00111000 56 38 01111000 120 78 10111000 184 88 11111000		F7 F8
		F9
00111010 58 3A 01111010 122 7A 10111010 186 BA 11111010	0.0	FA
00111011 59 3B 01111011 123 7B 10111011 187 BB 11111011		FB
00111100 60 3C 01111100 124 7C 10111100 188 BC 111111100		FC
00111101 61 3D 01111101 125 7D 10111101 189 BD 11111101 00111110 62 3E 01111110 126 7E 10111110 190 BE 11111110		FD
		FF

WAS IST MIDI?

Die Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente (Musical Instrument Digital Interface) ist ein Weg des Informationsaustauschs zwischen Tastenistrumenten, Synthesizern, Sequenzern, Rhythmusgeräten und Computern. Geräte, die über die MIDI-Buchsen verfügen, können an andere angeschlossen werden und sowohl Meldungen senden als auch empfangen. Da die meisten Musikinstrumenthersteller sich auf MIDI geeinigt haben, können Sie Geräte verschiedener Hersteller miteinander verbinden.

Jede Information nennt man MIDI-MELDUNG. Jede MIDI-Meldung besteht aus bis zu drei Bytes (Zahlen): einem Statusbyte und 0, 1 oder 2 Datenbytes.

Eine typische MIDI-Meldung sieht folgendermaßen aus:

\$n. xx. yy


S = Status (B-E)

n = Kanalnummer (0-F bezeichnen Kanäle 1-16)

xx = erstes Datenbyte (00-7F)

yy = zweites Datenbyte (00-7F)

Sehen wir uns einmal eine aus drei Bytes bestehende MIDI-Meldung an:

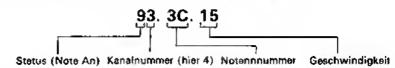

Wenn ein DX7 diese Meldung empfängt, tut er folgendes:

- Überprüfen der Kanalnummer, um zu sehen, ob er sie akzeptieren kann. Wurde der DX7 auf Empfang dieses Kanals geschaltet, geht er zum nächsten Schritt über. Tut er das nicht, so wird die Meldung ignoriert. Im obigen Beispiel ist die Kanalnummer 4 (wir zählen von 0-F).
- Er überprüft den Status. In diesem Fall ist der Status Note An, so daß der DX7 weiß, daß noch mehr Daten kommen werden, nämlich die Notennummer (welche Note) und die Geschwindigkeit (wie hart wurde sie angeschlagen).
- 3. Er liest die Datenbytes und produziert die richtige Note mit der richtige Geschwindigkeit. (Beachten Sie, daß all dies sehr schnell vor sich geht. Es dauert ungefähr 1/1000 Sekunde, um eine MIDI-Meldung zu übermitteln. Wir bekommen den Eindruck, daß der Klang in dem Moment produziert wird, wo wir die Taste drücken.)

Manche MIDI-Meldungen haben nur zwei Bytes: Ein Statusbyte und ein Datenbyte. Z.B.

C3, 05

ist eine Programmwechselmeldung auf Kanal 4, die dem Empfänger befiehlt, Programmnummer 6 einzustellen.

MIDI-Meldungen mit einem Statusbyte zwischen F0 und FF haben keine Kanalnummer. Diese nennt man die Systemmeldungen. Sie werden von allen Geräten empfangen, unabhängig von der Kanaleinstellung.

Eine Erklärung eines jeden Meldungstyps finden Sie auf S. 67.

MIDI-FORMAT-TABELLE

T		Meldung	Statusbyte	Erstes Datenbyte (xx)	Zweites Datenbyte (yy)
	No	ote off	80	Note Number	Velocity
	Note on Polyphonic Aftertouch		9n	Note Number	Velocity
			An	Note Number	Pressure
KANALMELDUNG		entrol Change	Bn	(Centrol Number) 01 Modulation Wheel 02 Breeth Controller 04 Foot Controller 05 Portamento Time 06 Data Entry Slider 07 Main Volume 40 Sustain 41 Portamento 42 Sostenuto 43 Soft 60 Data Increment 61 Dete Decrement 7A Local 7B All Note Off 7C Omni Off 7D Omni On 7E Mono On 7F Poly On	Dete Data Data Data Data Data Data Data
	Pro	ogram Chenge	Cn	Program number	
	Ch	annel Aftertouch	Dn	Pressure	
Γ	Pit	ch Wheel	En	LSB	MSB
	Ţ	System Exclusive	FO	Migr. ID code	(777)
			F1		
A & 4 E	MELDUNG	Song Position Pointer	F2	LSB	MSB
<u>ير</u> ق	<u> </u>	Song Select	F3	Song number	
			F4. F5		
	5≅[Tune Request	F6		
STEMMELDUNG		End of Exclusive	F7		
		Timing Clock	F8		
	ջ [i i	F9		
≿	ECHTZEITMELDUN	Stert	FA	<u> </u>	
		Continue	FB		
	ÉÌ	Stop	FC		
	ij		FD	<u> </u>	
	ᇙᅡ	Active Sensing	FE		
	ᄥᅡ	System Reset	FF		·

HINWEIS _

Die Erklärung der einzelnen Meldungen folgt auf den nächsten Seiten. Auf S. 55 finden Sie das MIDI-Merkblatt, aus der Sie die Daten ersehen können, die der QX5 sendet und empfängt. Alle Zahlen sind Hexzahlen. Der QX5 zeigt jedoch Dezimalzahlen an, so daß Sie in den sauren Apfel beißen und die Tafel auf S. 53 zu Rate ziehen müssen, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.

MIDI-MELDUNGEN

8n Note Off (Note Aus):

Die Notennummer zeigt an, welche Taste losgelassen wurde und die Velocity zeigt an, wie schnell sie losgelassen wurde. Es verfügen nur sehr wenig Tasteninstrumente über eine Freigabegeschwindigkeits-Empfindlichkeit (Release Velocity Sensitivity. Der Prophet TB von Sequential Circuits ist eines von ihnen.)

9n Note On (Teste An): Die Notennummer gibt an, welche Taste gedrückt wurde und Velocity sagt, wie hart das geschah. Tasteninstrumente, die über kein anschlagdynamisches Manual verfügen (z.B. der DX21) schicken einen Mittelwert von 40. Eine Note An-Meldung mit einer Geschwindigkeit von 0 ist dasselbe wie eine Note Aus-Meldung.

An Polyphonic Aftertouch: Die Notennummer gibt an, welche Taste gedrückt wurde und der Druck zeigt an, wie stark diese Taste eingedrückt wird (so kann jede Taste eine eigene Aftertouch-Meldung ausgeben.)

Bn Control Change (Badienungselementwachsel): Die Nummer des Bedienungselements gibt an, welches Bedienungselement bewegt wird und das Datum vertritt die Stellung dieses Bedienungselements. In dieser Übersicht sind die Bedienungselemente 01-07 stufenlose Bedienungselemente, (Schiebregler oder Räder) Sie geben Daten im Bereich zwischen 00 und 7F von sich. Die Bedienungselementänderungen 40-43 sind an/aus-schalterähnliche Regler und geben Daten im Bereich zwischen 0 und 7F von sich.

Bedienungselementänderungen 7A-7A sind eine besondere Art Bedienungslement, die man Modus-Meldungen nennt und werden von einem festen Datenbyte vertreten. Sie sagen dem empfangenden Tonerzeuger, wie er sich verhalten soll (siehe das MIDI-Merkblatt ihres Tonerzeugers oder Synthesizers).

Cn Progrem Chenge (Progremmwechsel):

Befiehlt dem Empfangsgerät, ein anderes Programm (Speicher) einzustellen.

On Channel Aftertouch (Kenel-Aftertouch): Wird auch "gemeinsamer Aftertouch" genannt, Findet sich auf dem DX7 und bezieht sich auf den höchsten Druckwort.

En Pitch Wheel (Tonhöhenverschiebungsred): Um eine feinere Auflösung zu erhalten, werden seine Daten in zwei Bytes ausgegeben, zuerst das LSB (Byte mit der geringeren Wichtigkeit) und dann das MSB (wichtigeres Byte). Yamaha Tonerzeuger und Synthesizer ignorieren das LSB.

F0 System Exclusive (Systemexklusiv):

Nach F0 muß die Identifikationsnummer kommen, die jedem Hersteller zugeteilt wurde. Yamahas Nummer ist 43. Was zwischen dieser Nummer und F7 (Ende der Exklusivität) kommt, bleibt völlig dem Hersteller überlassen (jedoch muß jedes Byte zwischen 0 und 7F liegen). Yamaha verwendet die systemexklusiven Daten zum Übertragen von Klang-, Sequenz-, Rhythmusmuster- und aller Sorten Datenblockdaten, sowie manch anderer nützlicher Dinge. (Siehe das systemexklusive Datenformat Ihres Geräts).

F7 End of Exclusive (EOX):

Deutet das Ende der systemexklusiven Informationen an.

F2.F3.F8.FA.FB.FC.FF:

Songpositions-Anzeiger, Song-Wahl, Zeittakt, Start, Stop, Continue, System Neueinstellung. Dienen alle zum Steuern von Sequenzern und Rhythmusgeräten. Siehe das MID-Merkblatt ihres Geräts.

FE Active Sensing (Aktivaufspürung):

Falls längere Zeit keine MIDI-Signale gesendet zu werden brauchen, geht alle 300mSek ein FE aus, um den Empfängern klarzumachen, daß die Leitung nicht zusammegbrochen ist. Wurde nämlich über einen langen Zeitraum (1/2 Sekunde) kein MIDI-Signal gesendet, so nimmt der Empfänger an, daß ein Fehler aufgetreten ist (z.B. ein MIDI-Kabel wurde irrtümlich gezogen) und bricht alles ab.

F1, F4, F5, F9, FD:

Werden nicht gebraucht, können aber in Zukunft für neue Funktionen verwendet werden.

FCC INFORMATION (USA)

While the following statements are provided to comply with FCC Regulations in the United States, the corrective measures listed below are applicable worldwide.

This series of Yamaha professional music equipment uses frequencies that appear in the radio frequency range and if installed in the immediate proximity of some types of audio or video devices (within three meters), interference may occur. This series of Yamaha combo equipment have been type tested and found to comply with the specifications set for a class 8 computing device in accordance with those specifications listed in subpart J of part 15 of the FCC rules. These rules are designed to provide a reasonable measure of protection against such interference. However, this does not guarantee that interference will not occur. If your professional music equipment should be suspected of causing interference with other electronic devices, verification can be made by turning your combo equipment off and on. If the interference continues when your equipment is off, the equipment is not the source of interference. If your equipment does appear to be the source of the interference, you should try to correct the situation by using one or more of the following measures:

Relocate either the equipment or the electronic device that is being affected by the interference. Utilize power outlets for the professional music equipment and the device being affected that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits, or install AC line filters.

In the case of radio or TV interference, relocate the antenna or, if the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in the co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact your authorized Yamaha professional products dealer for suggestions and/or corrective measures.

If you cannot locate a franchised Yamaha professional products dealer in your general area contact the professional products Service Department, Yamaha International, 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620, U.S.A.

If for any reason, you should need additional information relating to radio or TV interference, you may find a booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:

"How to Identify and Resolve Radio -- TV Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402 -- Stock No. 004-000-00345-4.

Litiumbatteri.

Bör endast bytas av servicepersonal. Explosionsfera vid felaktig hantering.

SERVICE

The QX5 is supported by Yamaha's worldwide network of factory trained and qualified dealer service personnel. In the event of a problem, contact your nearest Yamaha dealer.

